

# STIHL FS 56

Instruction Manual Notice d'emploi







- Instruction Manual 1 37
- F Notice d'emploi 39 80

## **Contents**

Guide to Using this Manual	2
Safety Precautions and Working	
Techniques	2
Approved Combinations of Cutting	
Attachment, Deflector, Handle and	40
Harness	10
Mounting the Bike Handle	11
Mounting the Loop Handle	13
Fitting the Carrying Ring	14
Mounting the Deflector	14
Mounting the Cutting Attachment	15
Fuel	19
Fueling	20
Fitting the Harness	21
Balancing the Trimmer/Brushcutter	22
Starting / Stopping the Engine	23
Operating Instructions	25
Cleaning the Air Filter	25
Engine Management	26
Adjusting the Carburetor	26
Checking the Spark Plug	27
Engine Running Behavior	28
Rewind Starter	29
Storing the Machine	29
Sharpening Metal Cutting Blades	29
Inspections and Maintenance by	
Dealer	30
Maintenance and Care	31
Main Parts	32
Specifications	34
Special Accessories	35
Maintenance and Repairs	35

STIHL Limited Emission Control
Warranty Statement

Dear Customer,

36

Thank you for choosing a quality engineered STIHL product.

This machine has been built using modern production techniques and comprehensive quality assurance. Every effort has been made to ensure your satisfaction and troublefree use of the machine.

Please contact your dealer or our sales company if you have any queries concerning your machine.

Your

Hans Peter Louis

**Hans Peter Stihl** 



# **Guide to Using this Manual**

### **Pictograms**

All the pictograms attached to the machine are shown and explained in this manual

### Symbols in text



Warning where there is a risk of an accident or personal injury or serious damage to property.



Caution where there is a risk of damaging the machine or its individual components.

### **Engineering improvements**

STIHL's philosophy is to continually improve all of its products. For this reason we may modify the design, engineering and appearance of our products periodically.

Therefore, some changes, modifications and improvements may not be covered in this manual.

# Safety Precautions and Working Techniques



Because a brushcutter is a high-speed, fast-cutting power tool, some special safety precautions must be observed to reduce the risk of personal injury.



It is important you read and understand the instruction manual before using your machine for the first time and keep it in a safe place for future reference. Non-observance of the safety precautions may result in serious or even fatal injury.

Observe all application local safety regulations, standards and ordinances.

If you have not used this type of power tool before: Have your dealer or other experienced user show you how to operate your power tool or attend a special course in power tool operation.

Minors should never be allowed to use a power tool.

Bystanders, especially childeren, and animals should not be allowed in the area where a power tool is in use.

When the machine is not in use, shut it off so that it does not endanger others. Secure it against unauthorized use.

The power tool user is responsible for avoiding injury to third parties or damage to their property.

Do not lend or rent your machine without the instruction manual. Be sure than anyone using your machine understands the information contained in this manual.

The use of noise emitting power tools may be restricted to certain times by national or local regulations.

To operate the power tool you must be rested, in good physical condition and mental health.

If you have any condition that might be aggravated by strenuous work, check with your doctor before operating a power tool.

Persons with pacemakers only: The ignition system of your power tool produces an electromagnetic field of a very low intensity. This field may interfere with some pacemakers. To reduce health risks, STIHL recommends that persons with pacemakers consult their physician and the pacemaker manufacturer before operating this tool.

Do not operate the power tool if you are under the influence of any substance (drugs, alcohol) which might impair visions, dexterity or judgment.

Depending on the cutting attachment fitted, use your brushcutter only for cutting grass, wild growth, shrubs, scrub, bushes, small diameter trees and similar materials.

It must not be used for any other purpose because of the increased risk of accidents and damage to the machine. Never attempt to modify your power tool in any way since this may result in accidents or damage to the machine.

Only use cutting attachments and accessories that are explicity approved for this power tool model by STIHL or are technically identical. If you have any questions in this respect, consult a servicing dealer. Use only high quality parts and accessories in order to avoid the risk of accidents and damage to the machine.

STIHL recommends the use of genuine STIHL replacement parts. These parts are specifically designed to match your machine model and meet your performance requirements.

The deflector on this brushcutter cannot protect the operator from all objects thrown by the cutting attachment (stones, glass, wire, etc.). Such objects may ricochet and then hit the operator.

### **Clothing and Equipment**

Wear proper protective clothing and equipment.



Clothing must be sturdy but allow complete freedom of movement. Wear snug-fitting clothing, an overall and jacket combination, do not wear a work coat.

Avoid clothing that could get caught on branches or brush or moving parts of the machine. Do not wear a scarf, necktie or jewelry. Tie up and confine long hair (e.g. with a hair net, cap, hard hat, etc.).



Wear steel-toed safety boots with non-slip soles.

Sturdy shoes with non-slip soles may be worn as an alternative only when using mowing heads.



Wear a safety hard hat for thinning operations, when working in high scrub and where there is a danger of head injuries from falling objects. To reduce the risk of injury from thrown objects, always wear a face shield and safety glasses.

A face shield alone does not provide adequate eye protection.


Wear hearing protection, e.g. earplugs or ear muffs.




Wear heavy-duty gloves.

STIHL offers a comprehensive range of personal protective clothing and equipment.

### **Transporting the Power Tool**

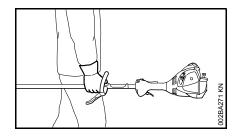

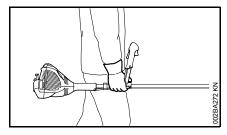

Always turn off the engine.

Carry the unit hanging from the shoulder strap or properly balanced by the drive tube. Fit transport guard on metal cutting attachments to avoid the risk of injury from blade contact

Transporting in a vehicle: Properly secure your power tool to prevent turnover, fuel spillage and damage.

## **Fueling**



Gasoline is an extremely flammable fuel. Keep clear of naked flames. Do not spill any fuel – do not smoke.

Always **shut off the engine**.before refueling.

Do not fuel a hot engine – fuel may spill and cause a fire.

Open the fuel cap carefully to allow any pressure build-up in the tank to release slowly and avoid fuel spillage.

Fuel your power tool only in well-ventilated areas. If you spill fuel, wipe the machine immediately – if fuel gets on your clothing, change immediately.



After fueling, insert the fuel cap with hinged grip (bayonet-type cap) correctly in the opening, turn it clockwise as far as stop and fold the grip down.

This reduces the risk of unit vibrations causing the fuel cap to loosen or come off and spill quantities of fuel.

To reduce the **risk of serious of fatal burn injuries**, check for fuel leakage. If fuel leakage is found, do not start or run the engine until leak is fixed.

### **Before Starting**

Check that your power tool is properly assembled and in good condition – refer to appropriate chapters in the instruction manual.

- Use only an approved combination of cutting attachment, deflector, handle and harness. All parts must be assembled properly and securely.
- The stop switch must move easily to 0.

- Smooth action of choke lever, throttle trigger interlock and throttle trigger – the throttle trigger must return automatically to the idle position. The choke lever must spring back from the and positions to the run position when the throttle trigger interlock and throttle trigger are squeezed.
- Check that the spark plug boot is secure – a loose boot may cause arcing that could ignite combustible fumes and cause a fire.
- Cutting tool or attachment: Check for correct and secure assembly and good condition.
- Check protective devices (e.g. deflector for cutting tool, rider plate) for damage or wear. Always replace damaged parts. Do not operate your machine with a damaged deflector or worn rider plate (lettering and arrows no longer legible).
- Never attempt to modify the controls or the safety devices in any way.
- Keep the handles dry and clean free from oil and dirt – for safe control of the power tool.
- Adjust the harness and handle(s) to suit your height and reach. See chapter on "Fitting the Harness – Balancing the Brushcutter".

To reduce the risk of personal injury, do not operate your machine if it is damaged or not properly assembled.

If you use a shoulder strap or full harness: Practise removing and putting down the machine as you would in an emergency. To avoid damage, do not throw the machine to the ground when practising.

### Starting the Engine

Start the engine at least 3 meters from the fueling spot, outdoors only.

Place the unit on firm ground in an open area. Make sure you have good balance and secure footing. Hold the unit securely. The cutting attachment must be clear of the ground and all other obstructions because it may begin to run when the engine starts.

Your brushcutter is a one-person unit. **To reduce the risk of injury** from thrown objects, do not allow other persons within a radius of 15 meters of your own position – even when starting.



To reduce the risk of injury, avoid contact with the cutting attachment.



Do not drop start the power tool – start the engine as described in the instruction manual. Note that the cutting attachment continues to run for a short period after you let go of the throttle trigger – fly-wheel effect.


Check idle speed: The cutting attachment must not rotate when the engine is idling with the throttle trigger released.

To reduce the risk of fire, keep hot exhaust gases and hot muffler away from easily combustible materials (e.g. wood chips, bark, dry grass, fuel).

### **Holding and Controlling the Unit**


Always hold the unit firmly with both hands on the handles. Make sure you always have good balance and secure footing.

#### Models with bike handle

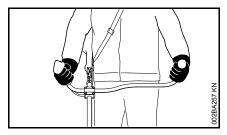

Right handle on control handle, left hand on left handle.

### Models with loop handle

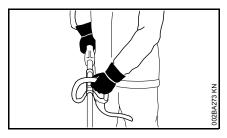

Left hand on loop handle, right hand on control handle, even if you are left-handed.

### **During Operation**

In the event of impending danger or in an emergency, switch off the engine immediately – move the stop switch in the direction of **0**.



To reduce the risk of personal injury, do not allow any other persons within a radius of 15 meters of your own position. To reduce the risk of damage to property, also maintain this distance from other objects (vehicles, windows).

The correct engine idle speed is important to ensure that the cutting attachment stops rotating when you let go of the throttle trigger.

Check and correct the idle speed setting at regular intervals. If the cutting attachment still rotates at idle speed, have your dealer make proper adjustments or repairs. STIHL recommends a STIHL servicing dealer.

Take special care in slippery conditions, on slopes or uneven ground.

Watch out for obstacles: Roots, tree stumps or holes which could cause you to trip or stumble.

Make sure you always have good balance and secure footing.

Always stand on the ground while working, never on a ladder, work platform or any other insecure support.

Be particularly alert and cautious when wearing hearing protection because your ability to hear warnings (shouts, alarms, etc.) is restricted.

To reduce the risk of accidents, take a break in good time to avoid tiredness or exhaustion.

Work calmly and carefully – in daylight conditions and only when visibility is good. Stay alert so as not to endanger others.



Your power tool produces toxic exhaust fumes as soon as the engine is running. These fumes may be colorless and odorless and contain unburned hydrocarbons and benzol. Never run the engine indoors or in poorly ventilated locations, even if your model is equipped with a catalytic converter.

To reduce the risk of serious or fatal injury from breathing toxic fumes, ensure proper ventilation when working in trenches, hollows or other confined locations.

To reduce the risk of accidents, stop work immediately in the event of nausea, headache, visual disturbances (e.g. reduced field of vision), problems with hearing, dizziness, deterioration in ability to concentrate. Apart from other possibilities, these symptoms may be caused by an excessively high concentration of exhaust gases in the work area.

Operate your power tool so that it produces a minimum of noise and emissions – do not run the engine unnecessarily, accelerate the engine only for cutting.

To reduce the risk of fire, do not smoke while operating or standing near your power tool. Note that combustible fuel vapor may escape from the fuel system.

The dusts, vapor and smoke produced during operation may be dangerous to health. If the work area is very dusty or smoky, wear a respirator.

If your power tool is subjected to unusually high loads for which it was not designed (e.g. heavy impact or a fall), always check that it is in good condition before continuing work – see also "Before Starting". Check the fuel system in particular for leaks and make sure the safety devices are working properly. Do not continue operating your power tool if it is damaged. In case of doubt, have the machine checked by your servicing dealer.

Do not operate your power tool with the choke lever in the warm start position  $\angle$  – the engine speed cannot be controlled in this position.



To reduce the risk of injuryfrom thrown objects, never operate the unit without the proper deflector for the type of cutting attachment being used.



Check the work area: Stones, pieces of metal or other solid objects can be thrown and cause personal injury or damage the cutting attachment and property (e.g. parked vehicles, windows).

Special care must be taken when working in difficult, over-grown terrain.

When cutting high scrub, under bushes and hedges: Keep cutting tool at minimum height of 15 cm to avoid harming small animals.

Always shut off the engine before leaving the unit unattended.

Check the cutting attachment at regular short intervals during operation or immediately if there is a noticeable change in cutting behavior:

- Turn off the engine. Hold brushcutter firmly and wait for the cutting attachment to come to a standstill.
- Check condition and tightness, look for cracks.
- Check sharpness.
- Replace damaged or dull cutting attachments immediately, even if they have only superficial cracks.

Clean grass and plant residue off the cutting attachment mounting at regular intervals – remove any build up of material from the cutting attachment and deflector.

To **reduce the risk of injury**, shut off the engine before replacing the cutting attachment. Do not continue using or attempt to repair damaged or cracked cutting attachments by welding, straightening or modifying the shape (out of balance).

This may cause parts of the cutting tool to come off and hit the operator or bystanders at high speed and **result in serious or fatal injuries**.

### When using mowing heads

Equip the deflector with the additional components specified in the instruction manual.

Use only the deflector with properly mounted line limiter blade to ensure the mowing lines are automatically trimmed to the approved length.

To **reduce the risk of injury**, always turn off the engine before adjusting the nylon line of manually adjustable mowing heads

Using the unit with over-long nylon cutting lines reduces the engine's operating speed. The clutch then slips continuously and this causes overheating and damage to important components (e.g. clutch, polymer housing components) – and this can increase the risk of injury from the cutting attachment rotating while the engine is idling.

### When using metal cutting tools

STIHL recommends the use of original STIHL metal cutting attachments. They are specifically designed to match your machine model and meet your performance requirements.

Metal cutting attachments rotate at very high speed. The forces that occur act on the machine, the attachment and the material being cut.

Sharpen metal cutting attachments regularly as specified.

Unevenly sharpened metal cutting attachments cause out-of-balance which can impose extremely high loads on the machine and increase the **risk of breakage**.

Dull or improperly sharpened cutting edges can put a higher load on the cutting attachment and increase the **risk** of injuryfrom cracked or broken parts.

Inspect metal cutting attachments for cracks or warping after every contact with hard objects (e.g. stones, rocks, pieces of metal). To **reduce the risk of injury**, remove burrs and other visible build-ups of material (use a file) because they may become detached and be thrown at high speed during operation.

To reduce the above-mentioned risks when using a metal cutting attachment, never use a metal cutting attachment with a diameter larger than specified. It must not be too heavy. It must be manufactured from materials of adequate quality and its geometry must be correct (shape, thickness).

To **reduce the risk of injury**, a metal cutting attachment not manufactured by STIHL must not be heavier, thicker, have a different shape or a diameter larger than the largest metal cutting attachment approved by STIHL for this power tool model.

#### **Vibrations**

Prolonged use of the power tool may result in vibration-induced circulation problems in the hands (whitefinger disease).

No general recommendation can be given for the length of usage because it depends on several factors.

The period of usage is prolonged by:

- Hand protection (wearing warm gloves)
- Work breaks

The period of usage is shortened by:

- Any personal tendency to suffer from poor circulation (symptoms: frequently cold fingers, itching).
- Low outside temperatures.
- Gripping force (a tight grip hinders circulation).

Continual and regular users should monitor closely the condition of their hands and fingers. If any of the above symptoms appear (e.g. tingling sensation in fingers), seek medical advice.

### **Maintenance and Repairs**

Service the machine regularly. Do not attempt any maintenance or repair work not described in the instruction manual. Have all other work performed by a servicing dealer.

STIHL recommends that you have servicing and repair work carried out exclusively by an authorized STIHL servicing dealer. STIHL dealers are

regularly given the opportunity to attend training courses and are supplied with the necessary technical information.

Only use high-quality replacement parts in order to avoid the risk of accidents and damage to the machine. If you have any questions in this respect, consult a servicing dealer.

STIHL recommends the use of genuine STIHL replacement parts. These parts are specifically designed to match your machine model and meet your performance requirements.

To reduce the risk of injury from unintentional engine startup, always shut off the engine and disconnect the spark plug boot before performing any repairs, maintenance or cleaning work. – Exception: Carburetor and idle speed adjustments.

Do not turn the engine over on the starter with the spark plug boot or spark plug removed since there is otherwise a **risk of fire** from uncontained sparking.

To reduce the **risk of fire**, do not service or store your machine near open flames.

Check the fuel filler cap for leaks at regular intervals.

Use only a spark plug of the type approved by STIHL and make sure it is in good condition – see "Specifications".

Inspect the ignition lead (insulation in good condition, secure connection).

Check the condition of the muffler.

To reduce the **risk of fire and damage to hearing**, do not operate your machine if the muffler is damaged or missing.

Do not touch a hot muffler since **burn injury** will result.

Maintenance, replacement, or repair of the emission control devices and systems may be performed by any nonroad engine repair establishment or individual. However, if you make a warranty claim for a component which has not been serviced or maintained properly or if nonapproved replacement parts were used, STIHL may deny coverage.

For any maintenance please refer to the maintenance chart and to the warranty statement near the end of the instruction manual.

### Symbols on Deflectors

An **arrow** on the deflector shows the correct direction of rotation of the cutting attachments.

Some of the following symbols are applied to the outside of the deflector to indicate the approved combination of cutting tool and deflector.



Use deflector in combination with mowing heads only. Do not use metal cutting attachments.



Do not use deflector with brush knives or circular saw blades.




Do not use deflector with mowing heads.



Use deflector in combination with grass cutting blades only.


### **Shoulder Strap**

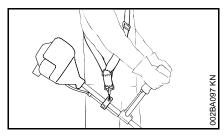

- Use a shoulder strap.
- With the engine running, attachment the machine to the shoulder strap.

**Grass cutting blades** must always be used in combination with a shoulder strap.

### Mowing Head with Nylon Lines

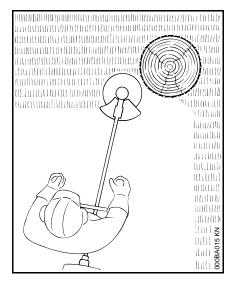


Nylon line achieves a soft cut for edging and trimming around fence posts, trees, etc. – less risk of damaging tree bark.



To reduce the **risk of injury**, **never** use steel wire in place of the nylon cutting line.

### STIHL FixCut

Check the wear limit marks!

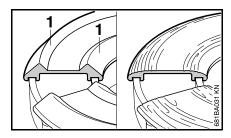


 If the raised moldings (1) on the base of the attachment are worn as shown in the illustration (above right), do not continue using the mowing head. Install a new one. There is otherwise a risk of injury from thrown parts of the head.

# STIHL Polycut Mowing Head with Polymer Blades

For mowing unobstructed edges of meadows (without posts, fences, trees or similar obstacles).

#### Check the wear limit marks!

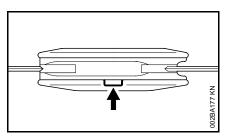


If one of the wear limit marks is worn through (arrow): Do not continue using the mowing head. Install a new one. There is otherwise a **risk of injury** from thrown parts of the head.

It is important to follow the maintenance instructions for the Polycut mowing head.


# Risk of Kickout (Blade Thrust) with Metal Cutting Blades

When using grass cutting blades there is a risk of kickout when the rotating blade comes into contact with a solid object like a tree trunk, branch, tree stump, rock or similar. The machine is thrown to the right or to the rear – opposite to the blade's direction of rotation.

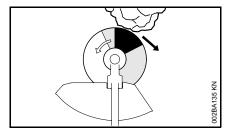

The risk of kickout is greatest when the black area of the rotating blade comes into contact with a solid object.

### **Grass Cutting Blade**

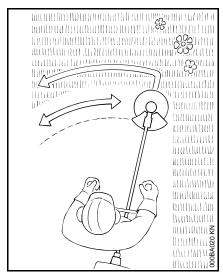

Use for grass and weeds only – sweep the brushcutter in an arc like a scythe.

Improper use may damage the grass cutting blade – risk of injury from thrown parts.

Resharpen the grass cutting blade according to instructions when it has dulled noticeably.

# **Approved Combinations of Cutting Attachment, Deflector, Handle and Harness**

Cutting attachment	Deflector	Handle	Harness/Strap		
3 4, 5	11	13 CO 14 CO 15	17 19		
6 7 7		16	18 19		
9 0 10 0	12	14 (1) 15 16	18 19 NA (SEATBAD30 KN		

### **Approved Combinations**

Select correct combination from the table according to the cutting attachment you intend to use.



For safety reasons only the cutting attachments, deflectors, handles and harnesses shown in each row of the table may be used together. No other combinations are permitted because of the risk of accidents.

### **Cutting Attachments**

### Mowing heads

- 1 STIHL SuperCut 20-2 mowing head
- 2 STIHL Autocut C 25-2 mowing head
- 3 STIHL Autocut 25-2 mowing head
- 4 STIHL TrimCut 30-2 mowing head
- 5 STIHL TrimCut 31-2 mowing head
- 6 STIHL PolyCut 20-3 mowing head
- 7 STIHL FixCut 25-2 mowing head

## Metal cutting attachments

- Grass cutting blade 230-2
- Grass cutting blade 230-4 9
- 10 Grass cutting blade 230-8



Non-metal grass cutting blades are not approved.

### Deflectors

- 11 Deflector with blade for mowing heads only
- 12 Deflector for grass cutting blades only

#### **Handles**

- 13 Loop handle
- 14 Loop handle with
- 15 Barrier bar
- Bike handle


#### Harnesses

- 17 Shoulder strap may be used
- 18 Shoulder strap must be used
- 19 Full harness may be used

## Mounting the Bike Handle


### Mounting the Handlebar

Mount the handlebar on the drive tube about 10 cm forward of the engine housing.

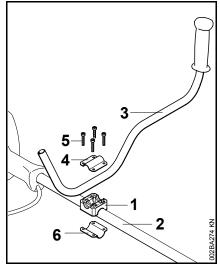


- Place the handle support (1) on the drive tube (2).
- Place the handlebar (3) in the handle support.
- Fit the clamp (4) on the handle support. Insert the screws (5) through the holes in the parts and screw them into clamp (6) as far as stop – tighten them only moderately at this stage.

### Mounting the control handle

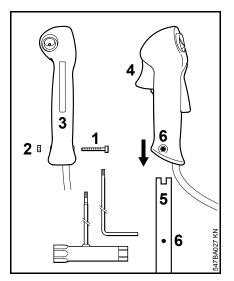

- Take out the screw (1) the nut (2) remains in the control handle (3).
- Push the control handle onto the end of the handlebar (5) until the holes (6) line up – the throttle trigger (4) must point towards the gearbox.
- Insert the screw (1) and tighten it down firmly.


# Adjusting and Securing the Handlebar

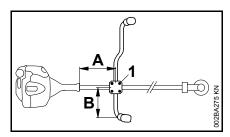

- Align the handlebar so that distance (A) is about 20 cm and distance (B) about 15 cm.
- Tighten down the screws (1) firmly in crosswise pattern.


## **Fitting the Throttle Cable**

Do not kink the throttle cable or lay it in tight radii – make sure the throttle trigger moves freely.

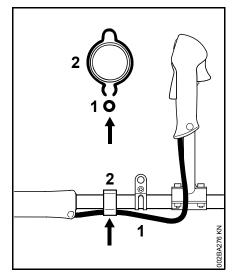


• Press the throttle cable (1) into the retainer (2).

# **Mounting the Loop Handle**

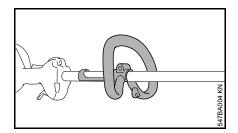

A factory-new machines comes with the loop handle aready mounted.


### **Using the Barrier Bar**

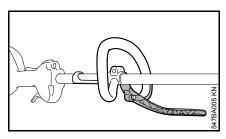

A barrier bar may have to be mounted to suit the tool you intend to use – see "Approved Combinations of Cutting Attachment, Deflector, Handle and Harness".

The barrier bar comes standard with the machine or is available as a special accessory.


### Mounting the Barrier Bar

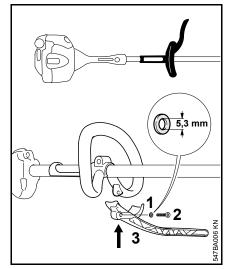

- Fit the washer (1) on the M5x23 screw (2).
- Hold the barrier bar (3) against the loop handle and insert the screw with washer.
- Tighten down the screw (2) firmly.

Leave the barrier bar permanently mounted to the loop handle.

# Adjusting and Securing the Loop Handle

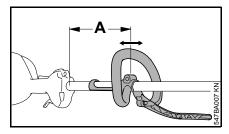

The loop handle can be adjusted to suit the height and reach of the operator and the application by changing distance (A).


Recommended distance (A): about 35 cm

- Loosen the screw on the handle.
- Slide the handle to the required position.
- Tighten down the screw so that the handle cannot be rotated on the drive tube.

# **Fitting the Carrying Ring**


#### Version with bike handle

The carrying ring comes standard with the machine or is available as a special accessory.

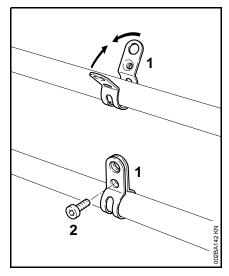

- Position of carrying ring: see "Main Parts".
- Place the clamp (1) against the drive tube with the tapped hole on the left (viewed from engine).
- Squeeze the two ends of the clamp together and hold in that position.
- Insert the M6x14 screw (2).
- Line up the carrying ring.
- Tighten down the screw firmly.


### Version with loop handle

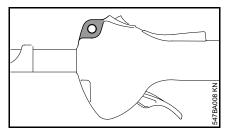


The carrying ring is integrated in the front end of the control handle.

# **Mounting the Deflector**

### Use the right deflector

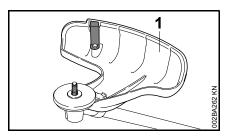


Deflector (1) is approved for mowing heads only and must therefore be mounted before fitting a mowing head

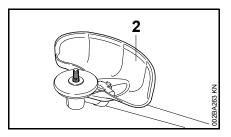

⚠ Deflector (2) is approved for grass cutting blades only and must therefore be mounted before fitting a grass cutting blade.

## Mounting the deflector


Deflectors (1) and (2) are both mounted to the gearbox in the same way.

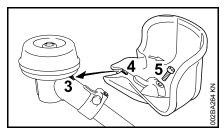

- Position the deflector against the gearbox so that the lug (3) engages the recess (4) in the deflector.
- Insert the M 5 x 14 screw (5) and tighten it down firmly.

## Mounting the Cutting Attachment


## **Preparations**

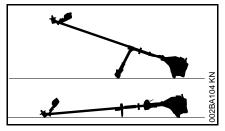


 Lay your trimmer/brushcutter on its back so that the cutting attachment mounting face is facing up.

### Fitting the thrust plate

The machine comes standard with the thrust plate.

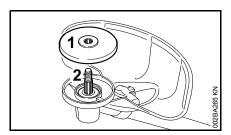


• Slip the thrust plate (1) over the shaft (2).



# Mounting hardware for cutting attachments

The mounting hardware supplied depends on the cutting attachment that comes as original equipment with the new trimmer/brushcutter.


# Mounting hardware is not packed with machine

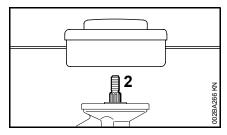

Only mowing heads may be used which mount directly to the shaft (2).

# Mounting hardware is packed with machine


Mowing heads and metal cutting blades may be mounted.

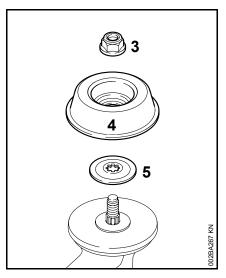

The nut (3), rider plate (4) and thrust washer (5) are required to secure some mowing heads.

These parts are included in a kit supplied with the machine and are also available as special accessories.

## Blocking the output shaft

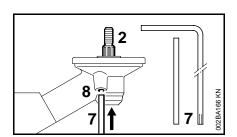

The output shaft (2) must be blocked with the stop pin (7) or screwdriver (7) to mount or remove cutting attachments.

These parts come standard with the machine or are available as special accessories.

- Insert the stop pin (7) or screwdriver (7) in the hole (8) in the gearbox as far as stop – and apply slight pressure.
- Rotate nut or cutting attachment on the shaft until the stop pin slips into position and blocks the shaft.


### Mounting the cutting attachment

 Go to "Mounting the mowing head" or "Mounting the metal cutting blades".

### **Mounting the Mowing Head**


Keep the instruction sheet for the mowing head in a safe place.

STIHL SuperCut 20-2, STIHL AutoCut 25-2, STIHL AutoCut C 25-2, STIHL TrimCut 30-2. STIHL TrimCut 31-2, STIHL FixCut 25-2, STIHL PolyCut 20-3

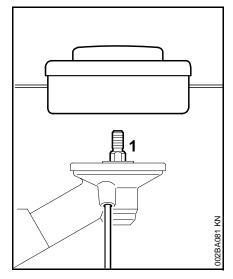

- Screw the mowing head counterclockwise on to the shaft (1) as far as stop.
- Block the output shaft.
- Tighten down the mowing head.
- Remove the tool used to block the shaft.

### STIHL FixCut 25-2 (early version)

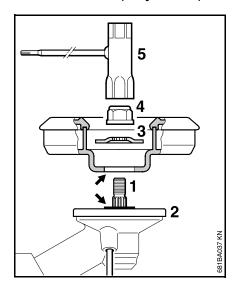

 Place the mowing head on the thrust plate (2).

Collar (see arrows) must engage the mowing head's mounting hole.

- Push the thrust washer (3) over the shaft (1) so it is seated on the base.
- Block the output shaft.
- Use the combination wrench (5) to screw the mounting nut (4) onto the output shaft and it tighten down firmly.

Remove the tool used to block the shaft.

## Removing the Mowing Head

Block the output shaft.

STIHL SuperCut 20-2, STIHL AutoCut 25-2, STIHL AutoCut C 25-2, STIHL TrimCut 30-2, STIHL TrimCut 31-2, STIHL FixCut 25-2, STIHL PolyCut 20-3

Unscrew the mowing head clockwise.

### STIHL FixCut 25-2 (early version)

 Use the combination wrench to loosen and unscrew the mounting nut clockwise from the output shaft.

If the mounting nut has become too loose, fit a new one.

### **Adjusting Nylon Line**

### STIHL SuperCut

Fresh line is advanced automatically if remaining line is still at least **6 cm** long. The blade on the deflector trims surplus line to the correct length.

#### STIHL AutoCut

 Hold the rotating mowing head above the ground – tap it on the ground once – about 3 cm fresh line is advanced.

The blade on the deflector trims surplus line to the correct length – avoid tapping the mowing head more than once at a time.

Line feed operates only if **both** lines szill have a minimum length of **2.5 cm**.

### All other mowing heads

Refer to the instructions supplied with the mowing head.



To reduce the risk of injury, always shut off the engine before adjusting the mowing line by hand.

# Replacing nylon line or cutting blades


Refer to the instructions supplied with the mowing head.

### **Mounting Metal Cutting Attachments**



If you want to use a grass cutting blade, mount the deflector for grass cutting blades – see "Mounting the Deflector".

# Check direction of rotation of cutting attachment

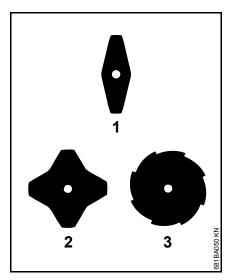


Cutting edges of grass cutting blades (1) and (2) may point in either direction.

Cutting edges of grass cutting blade (3) must point clockwise.

 $\triangle$ 

Direction of rotation is indicated by an arrow on the inside of the deflector

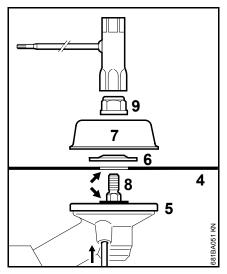

 Place the cutting attachment (4) on the thrust plate (5).

Collar (see arrow) must engage the cutting attachment's mounting hole.

## Securing the cutting attachment

- Fit the thrust washer (6) and rider plate (7) on the shaft (8).
- Block the shaft and screw the mounting nut (9) on to the shaft counterclockwise and tighten it down firmly.

If the mounting nut has become too loose, fit a new one.

## Removing the Metal Cutting Attachment

- Block the output shaft.
- Unscrew the mounting nut clockwise.

 Take the parts off the shaft – do not remove the thrust plate (5).

## **Fuel**

This engine is certified to operate on unleaded gasoline and with the mix ratio 50:1.

Your engine requires a mixture of highquality premium gasoline and highquality two-stroke air-cooled engine oil.

Use premium branded unleaded gasoline with a minimum octane rating of 89 RON.

Note: Models equipped with a **catalytic converter** require **unleaded** gasoline. A few tankfuls of leaded gasoline can reduce the efficiency of the catalytic converter by more than 50%.

Fuel with a lower octane rating may result in preignition (causing "pinging") which is accompanied by an increase in engine temperature. This, in turn, increases the risk of the piston seizure and damage to the engine.

The chemical composition of the fuel is also important. Some fuel additives not only detrimentally affect elastomers (carburetor diaphragms, oil seals, fuel lines etc.), but magnesium castings as well. This could cause running problems or even damage the engine. For this reason it is essential that you use only high-quality fuels!

Fuels with different percentages of ethanol are being offered. Ethanol can affect the running behaviour of the engine and increase the risk of lean seizure.

Use only STIHL two-stroke engine oil or equivalent high-quality two-stroke air-cooled engine oils for mixing.

We recommend STIHL 50:1 two-stroke engine oil since it is specially formulated for use in STIHL engines.

Do not use BIA or TCW (two-stroke water cooled) mix oils!

Use only STIHL 50:1 heavy-duty engine oil or an equivalent quality twostroke engine oil for the fuel mix in models equipped with a catalytic converter.

Take care when handling gasoline. Avoid direct contact with the skin and avoid inhaling fuel vapour.

The canister should be kept tightly closed in order to avoid any moisture getting into the mixture.

The fuel tank and the canister in which fuel mix is stored should be cleaned from time to time.

#### Fuel mix ratio

Only mix sufficient fuel for a few days work, not to exceed 3 months of storage. Store in approved safety fuel-canisters only. When mixing, pour oil into the canister first, and then add gasoline.

# Examples Gasoline

Gasonne	lent high-quality oils)			
liters	liters	(ml)		
1	0.02	(20)		
5	0.10	(100)		
10	0.20	(200)		
15	0.30	(300)		
20	0.40	(400)		
25	0.50	(500)		


Oil (STIHL 50:1 or equiva-

Dispose of empty mixing-oil canisters only at authorized disposal locations.

# **Fueling**




### **Preparations**

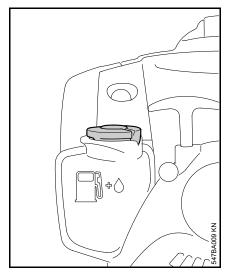


- Before fueling, clean the filler cap and the area around it to ensure that no dirt falls into the tank.
- Position the machine so that the filler cap is facing up.

### Opening the Cap

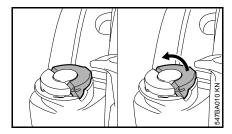

Swing the grip to the upright position.

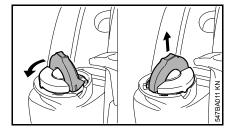


- Rotate the cap about 1/4 turn counterclockwise.
- Remove the cap.


## **Fueling**

Take care not to spill fuel while fueling and do not overfill the tank. STIHL recommends you use the STIHL filler nozzle (special accessory).

### **Closing the Cap**

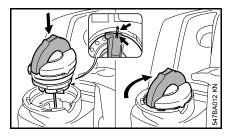


- With the grip upright, insert the cap in the fuel tank opening so that the marks line up.
- Rotate the cap clockwise as far as stop (about 1/4 turn).

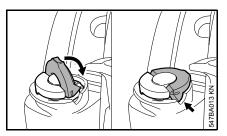

 Fold the grip down so that it is flush with the top of the cap.

If the grip does not lie completely flat on the cap and the grip's lug does not engage the recess (see arrow), the cap is not properly closed. You must repeat the above steps.

### **Changing the Fuel Pickup Body**

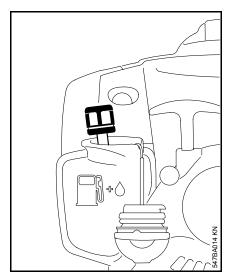

Change the fuel pickup body every year:


- Open the filler cap and drain the fuel tank.
- Use a hook to pull the fuel pickup body out of the tank and take it off the hose.
- Do not kink the fuel hose do not use any sharp or pointed tools.
- Push the new pickup body onto the hose.
- Place the pickup body in the tank and close the filler cap.
- Fill up with fuel.

# **Fitting the Harness**

The type and style of the harness depend on the market.


The use of the shoulder strap is described in the chapter on "Approved Combinations of Cutting Attachment, Deflector, Handle and Harness".

### Shoulder strap

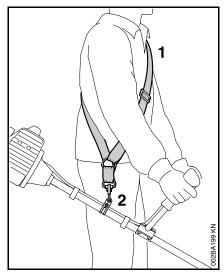

- Put on the shoulder strap (1).
- Adjust the length of the strap so that the spring hook (2) is about a hand's width below your right hip.
- Balance the trimmer/brushcutter.

#### **Full harness**

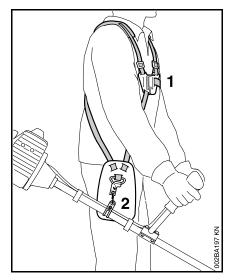


- Put on the full harness (1).
- Adjust the length of the strap so that the spring hook (2) is about a hand's width below your right hip.
- Balance the trimmer/brushcutter.

# Balancing the Trimmer/Brushcutter


The type and style of the harness and carabiner (spring hook) depend on the market.

The carrying ring is integrated in the control handle on loop-handled units—see "Main Parts". Loop-handled units do not need to be balanced.

### Attaching unit to harness

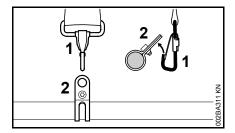


• Attach the carabiner (1) to the carrying ring (2).

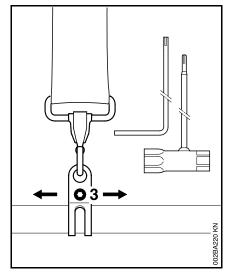

Loosen the screw (3).

## Floating position

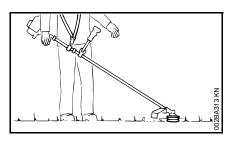


 Mowing heads and grass cutting blades should just touch the ground.

Proceed as follows to adjust the floating position:

 Move the carrying ring up or down the drive tube – tighten the screw moderately – let the unit go and wait until is its balanced – then check the floating position. When the correct floating position has been reached:

Tighten down the screw on the carrying ring firmly.

### **Detaching unit from harness**

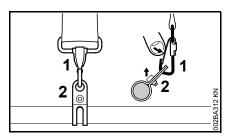


 Press down the bar on the carabiner (1) and pull the carrying ring (2) out of the carabiner.

# Starting / Stopping the Engine


#### Controls

### Version with bike handle

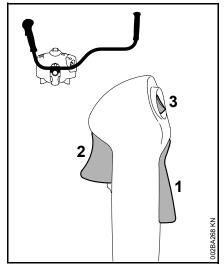

- 1 Throttle trigger interlock
- 2 Throttle trigger
- 3 Stop switch with **Run** and **0** = Stop positions.

### Version with loop handle

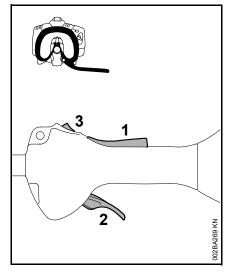


- 1 Throttle trigger interlock
- 2 Throttle trigger
- 3 Stop switch with **Run** and **0** = Stop positions.

# Function of stop switch and ignition system


The stop switch is normally in the **Run** position: Ignition is on in this position — the engine is ready to start and may be started. If the stop switch is moved to the **0** position, the ignition is switched off. It is automatically switched on again after the engine comes to a standstill.

### Starting the Engine

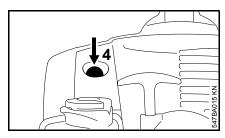


 Press the fuel pump bulb (4) at least five times – even if the bulb is already filled with fuel.

### Cold engine (cold start)

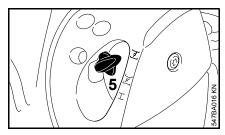


• Press in the choke lever (5) and turn it to  $\overline{f}$  at the same time.

## Warm engine (warm start)

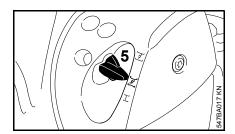


 Press in the choke lever (5) and turn it to z at the same time. Also use this setting if the engine has been running but is still cold.

### Starting

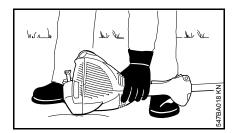

- Place the unit on the ground: It must rest securely on the engine support and the deflector. Check that the cutting tool is not touching the ground of any other obstacles.
- Make sure you have a firm footing.
- Hold the unit firmly on the ground with your left hand and press down – do not touch the throttle trigger or interlock lever.

Do not stand or kneel on the drive tube.

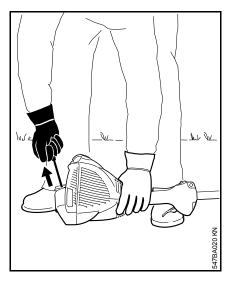


• Hold the starter grip with your right hand.

### Models without ErgoStart

 Pull the starter grip slowly until you feel it engage and then give it a brisk strong pull.


## **Models with ErgoStart**

Pull the starter grip steadily.



- Do not let the starter grip snap back. Guide it slowly back into the housing so that the starter rope can rewind properly.
- Continue cranking until the engine runs.

### As soon as the engine runs

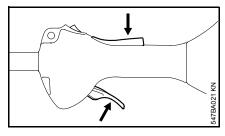

 Press down the interlock lever and open the throttle – the choke lever moves to the run position I. After a cold start, warm up the engine by opening the throttle several times.

 $\triangle$ 

Make sure the carburetor is correctly adjusted. The cutting tool must not rotate when the engine is idling.

Your machine is now ready for operation.

### Shut off the engine.

 Move the stop switch in the direction of 0 – the engine stops – release the stop switch – it springs back to the run position.

## Other hints on starting

# Engine stalls in cold start position $\overline{\mathcal{I}}$ or under acceleration

 Move the choke lever to <u>Z</u> and continue cranking until the engine runs.

# Engine does not start in warm start position $\angle$

 Move the choke lever to <u>T</u> and continue cranking until the engine runs.

### If the engine does not start

- Check that all settings are correct.
- Check that there is fuel in the tank and refuel if necessary.
- Check that spark plug boot is properly connected.
- Repeat the starting procedure.

### Fuel tank run until dry

- After refueling, press the fuel pump bulb at least five times – even if the bulb is filled with fuel.
- Set the choke lever to suit the engine temperature.
- Now start the engine.

# **Operating Instructions**

### **During break-in period**

A factory-new machine should not be run at high revs (full throttle off load) for the first three tank fillings. This avoids unnecessary high loads during the break-in period. As all moving parts have to bed in during the break-in period, the frictional resistances in the engine are greater during this period. The engine develops its maximum power after about 5 to 15 tank fillings.

### **During Operation**


After a long period of full throttle operation, allow the engine to run for a short while at idle speed so that engine heat can be dissipated by the flow of cooling air. This protects enginemounted components (ignition, carburetor) from thermal overload.

## After Finishing Work


Storing for a short period: Wait for the engine to cool down. Empty the fuel tank and keep the machine in a dry place, well away from sources of ignition, until you need it again. For longer out-of-service perionds – see "Storing the Machine".

## Cleaning the Air Filter

# If there is a noticeable loss of engine power

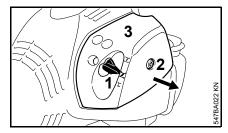

- Move the choke lever (1) to ∑.
- Turn the screw (2) in the filter cover (3) counterclockwise until the cover is loose.
- Ease the filter cover (3) over the choke lever and lift it away.
- Clean away loose dirt from around the filter.

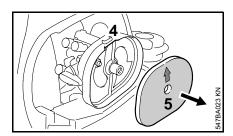

 Reach into the recess (4) in the filter housing and take out the felt filter (5).  Fit a new felt filter element (5). As a temporary measure you can knock it out on the palm of your hand or blow it out with compressed air. Do not wash

Replace damaged parts.

- Fit the felt filter (5) in the filter housing, make sure it is properly seated – the arrow points to the recess
- Move the choke lever (1) to ∑.
- Fit the filter cover in position, making sure the screw is square. Tighten down the screw.

# **Engine Management**

Exhaust emissions are controlled by the design of the fundamental engine parameters and components (e.g. carburation, ignition, timing and valve or port timing) without the addition of any major hardware.

# **Adjusting the Carburetor**

The carburetor comes from the factory with a standard setting.

This setting provides an optimum fuel-air mixture under most operating conditions.

With this carburetor it is only possible to make corrections with the adjusting screws within fine limits.

### **Standard Setting**

- Shut off the engine.
- Mount a cutting attachment we recommend you use a mowing head.
- Check the air filter and replace the element if necessary.
- Have the spark arresting screen (not all markets) checked – see "Inspection and Maintenance by Dealer"



- Turn the high speed screw (H) counterclockwise as far as stop (max. 3/4 turn possible).
- Turn the low speed screw (L) counterclockwise as far as stop (max. 3/4 turn possible).

- Start and warm up the engine if necessary.
- Adjust idle speed with the idle speed screw (LA) so that the cutting attachments does not turn.

## Fine Tuning for Operation in Mountains or at Sea Level

A slight correction of the setting may be necessary if engine power is not satisfactory when operating at high altitude or at sea level.

Warm up the engine.

### At high altitude

Turn high speed screw (H) clockwise (leaner) - no further than stop.

#### At sea level

Turn high speed screw (H) slightly counterclockwise (richer) - no further than stop.

## Adjusting Idle Speed

Warm up the engine.

## Engine stops while idling

Turn the idle speed screw (LA) slowly clockwise until the engine runs smoothly – the cutting attachment must not turn.

### Cutting attachment rotates when engine is idling

Turn the idle speed screw (LA) counterclockwise until the tool stops moving and then turn the screw another full turn in the same direction.

If the cutting attachment continues to rotate when the engine is idling, have your machine checked and repaired by your servicing dealer.

### Erratic idling behavior, engine stops even though setting of LA screw has been corrected, poor acceleration

Idle setting is too lean

Turn the low speed screw (L) counterclockwise, no further than stop, until the engine runs and accelerates smoothly.

### Erratic idling behavior, engine speed drops when swinging the machine

Idle setting is too rich

Turn the low speed screw (L) clockwise (1/8 of a turn or 45° at a time) until the engine runs smoothly and accelerates well.


It is usually necessary to change the setting of the idle speed screw (LA) after corrections to the low speed screw (L).

# **Checking the Spark Plug**

If the engine is down on power, difficult to start or runs poorly at idle speed, first check the spark plug.

### Removing the Spark Plug

Shut down the engine.

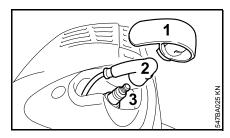


The spark plug boot (2) is located in the cap (1).

The cap (1) protects the spark plug from damage. Do not operate the power tool without the cap replace a damaged cap.

- Pull off the spark plug boot (2) together with the cap (1).
- Unscrew the spark plug (3).

If the cap becomes detached when you pull off the spark plug boot, see "Installing the Spark Plug."

### **Checking the Spark Plug**

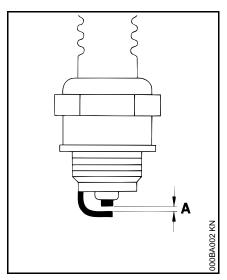

Wrong fuel mix (too much engine oil in the gasoline), a dirty air filter and unfavorable running conditions (mostly at part throttle etc.) affect the condition of the spark plug. These factors cause deposits to form on the insulator nose which may result in trouble in operation.


- Clean dirty spark plug.
- Check the electrode gap (A) and readjust if necessary – see "Specifications."
- Use only resistor type spark plugs of the approved range.

Rectify problems which have caused fouling of spark plug:

- Too much oil in fuel mix.
- Dirty air filter.

 Unfavorable running conditions, e.g. operating at part load.

Fit a new spark plug after approx. 100 operating hours or earlier if the electrodes are badly eroded.

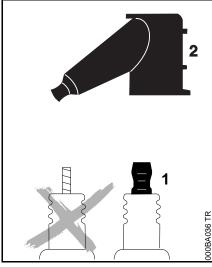

To reduce the risk of fire and burn injury, use only spark plugs authorized by STIHL. Always press spark plug boot (2) snugly onto terminal (1) of the proper size. (Note: If terminal has detachable SAE adapter nut, it must be attached.) A loose connection between spark plug boot and ignition wire connector in the boot may create arcing that could ignite combustible fumes and cause a fire.

# **Engine Running Behavior**

If engine running behavior is unsatisfactory even though the air filter is clean and the carburetor is properly adjusted, the cause may be the muffler.

 Have the muffler checked for contamination (carbonization).

STIHL recommends that you have servicing and repair work carried out exclusively by an authorized STIHL servicing dealer.

## **Rewind Starter**

To help prolong the wear life of the starter rope, observe the following points:

- Pull the starter rope only in the direction specified.
- Do not pull the rope over the edge of the guide bushing.
- Do not pull out the rope more than specified.
- Do not allow the starter grip to snap back, guide it back into the housing slowly – see chapter on "Starting / Stopping the Engine."

Have a damaged starter rope replaced by your dealer before it breaks completely. STIHL recommends that you have servicing and repair work carried out exclusively by an authorized STIHL servicing dealer.


# **Storing the Machine**

For periods of 3 months or longer

- Drain and clean the fuel tank in a well ventilated area.
- Dispose of fuel properly in accordance with local environmental requirements.
- Run the engine until the carburetor is dry – this helps prevent the carburetor diaphragms sticking together.
- Remove, clean and inspect the cutting attachment.
- Thoroughly clean the machine pay special attention to the cylinder fins and air filter.
- Store the machine in a dry and secure location – out of the reach of children and other unauthorized persons.

# **Sharpening Metal Cutting Blades**

- Use a sharpening file (see "Special Accessories") to sharpen dull cutting attachments. In case of more serious wear or nicks: Resharpen with a grinder or have the work done by a dealer – STIHL recommends a STIHL servicing dealer
- Resharpen frequently, take away as little material as possible: two or three strokes of the file are usually enough.

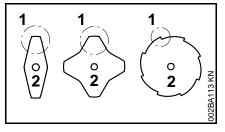

Resharpen the cutters (1) uniformly

 do not alter the contour or the parent blade (2) in any way.

See cutting attachment packaging for additional sharpening instructions.

## **Balancing**

 After resharpening about 5 times, check the cutting attachment for out-of-balance on a STIHL balancer

 see "Special Accessories" – or have it checked by a dealer and rebalanced as necessary – STIHL recommends a STIHL servicing dealer.

# **Inspections and Maintenance by Dealer**

## **Spark Arresting Screen in Muffler**

Spark arresting screen in muffler (not all markets)


 If the engine is down on power, check the spark arresting screen in the muffler.

STIHL recommends that you have servicing and repair work carried out exclusively by an authorized STIHL servicing dealer.

# **Maintenance and Care**

The following intervals apply to normal operating conditions only. If your daily working time is longer or operating conditions are difficult (very dusty work area, etc.), shorten the specified intervals accordingly.		before starting work	after finishing work or daily	after each refueling stop	weekly	monthly	every 12 months	if problem	if damaged	if required
Complete machine	Visual inspection (condition, leaks)	Х		Х						
Complete machine	Clean		Х							
Control handle	Check operation	Х		Х						
Air filter	Clean							Х		Х
	Replace								Х	
Pickup body in fuel tank	Check							Х		
	Replace						Х		Х	Х
Fuel tank	Clean							Х		Х
Carburetor	Check idle adjustment – the cutting attachment must not turn	х		х						
	Readjust idle									Х
Spark plug	Readjust electrode gap							Х		
	Replace after every 100 operating hours									
Castina inter-	Visual inspection		Х							
Cooling inlets	Clean									Х
Spark arresting screen in muffler (not all markets)	Check		Х					Х		
	Clean or replace (by dealer, STIHL recommends a STIHL servicing dealer)								х	х
All accessible screws and nuts (not adjusting screws)	Retighten									х
Cutting attachment	Visual inspection	Х		Х						
	Replace								Х	
	Check tightness	Х		Х						
Metal cutting blade	Sharpen	Х								Х
Safety labels	Replace								Х	

## **Main Parts**

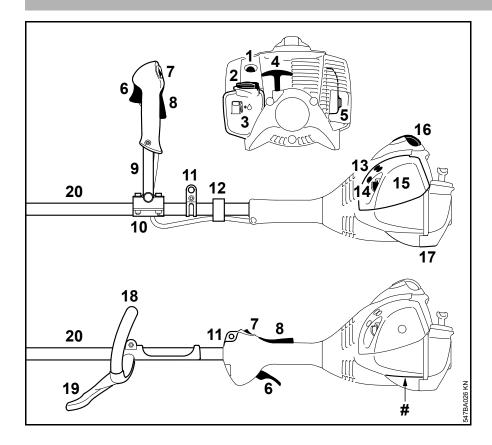

- 1 Fuel pump
- 2 Fuel filler cap
- 3 Tank
- 4 Starter grip
- Muffler (some versions with spark arresting screen)
- 6 Throttle trigger
- 7 Momentary stop switch
- 8 Throttle trigger interlock
- 9 Bike handle
- 10 Handle support
- 11 Carrying ring
- **12** Throttle cable retainer
- **13** Carburetor adjusting screws
- 14 Choke lever
- 15 Air filter cover
- **16** Cap with spark plug boot
- 17 Machine support
- 18 Loop handle
- 19 Barrier bar (country specific)
- 20 Drive tube
- # Serial number

#### **Definitions**

### 1. Fuel Pump.

Provides additional fuel feed for a cold start.

### 2. Fuel Filler Cap.

For closing the fuel tank.

#### 3. Fuel Tank.

For fuel and oil mixture.

### 4. Starter Grip.

The grip of the pull starter, which is the device to start the engine.

# 5. Muffler (with spark arresting screen).

Attenuates exhaust noises and diverts exhaust gases away from operator.

### 6. Throttle Trigger.

Controls the speed of the engine.

### 7. Momentary Stop Switch.

Switches the engine's ignition system off and stops the running engine.

## 8. Throttle Trigger Interlock.

Must be depressed before the throttle trigger can be activated.

#### 9. Bike Handle.

To hold the trimmer/brushcutter with both hands.

## 10. Handle Support.

Connects the drive shaft to the handle bars.

## 11. Carrying Eye.

The device to connect the trimmer/brushcutter to the harness.

#### 12. Throttle Cable Retainer.

Fixes the throttle cable on the drive shaft.

### 13. Carburetor Adjusting Screw.

For tuning carburetor.

#### 14. Choke Lever.

Eases engine starting by enriching mixture.

#### 15. Air Filter Cover.

Covers the air filter element.

### 16. Cap with Spark Plug Boot.

Connects the spark plug to the ignition wire.

### 17. Machine Support.

For resting machine on the ground.

### 18. Loop Handle (with barrier bar).


For easy control of machine during cutting work.

#### 19. Barrier Bar.

Helps keep cutting attachment away from operator's feet and legs.

#### 20. Drive Tube.

Device to connect the engine with the gearbox.

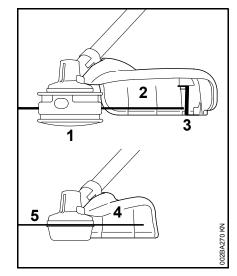

- 1 Mowing head
- **2** Deflector for mowing heads only
- 3 Blade
- 4 Deflector for grass cutting blades only
- 5 Grass cutting blade

#### **Definitions**

### 1. Mowing Head.

The cutting attachment, i. e. mowing head, for different purposes (special accessory).

## 2. Deflector for Mowing Heads.

The deflector is designed to reduce the risk of injury from foreign objects flung backwards toward the operator by the cutting attachment and from contact with the cutting attachment.

### 3. Line Limiting Blade.

Metal blade at the deflector in order to keep the line of the mowing head at the proper length.

# 4. Deflector for Grass Cutting Blades.

The deflector is designed to reduce the risk of injury from foreign objects flung backwards toward the operator by the cutting attachment and from contact with the cutting attachment.

### 5. Grass Cutting Blade.

The grass cutting blade made from metal for different purposes (special accessory).

# **Specifications**

#### **EPA / CEPA**

The Emission Compliance Period referred to on the Emissions Compliance Label indicates the number of operating hours for which the engine has been shown to meet Federal emission requirements.

### Category

A = 300 hours B = 125 hours C = 50 hours

### **Engine**

Single cylinder two-stroke engine

Displacement: 27.2 cm<sup>3</sup>
Bore: 34 mm
Stroke: 30 mm

Engine power to 0.8 kW (1.1 HP) ISO 8893: at 8,500 rpm Idle speed: 2,800 rpm Cut-off speed (rated): 10,000 rpm

Max. output shaft speed (cutting

attachment): 8,100 rpm

## **Ignition System**

This spark ignition system meets all requrements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations ICES-002.

Electronic magneto ignition

Spark plug

(suppressed): NGK CMR 6 H

Electrode gap: 0.5 mm

### **Fuel System**

All position diaphragm carburetor with integral fuel pump

Fuel tank capacity: 0.34 l

### Weight

dry, without cutting attachment and deflector

FS 56: 5.1 kg
FS 56 R: 4.7 kg
FS 56 C with ErgoStart: 5.2 kg
FS 56 RC with ErgoStart: 4.8 kg

# **Special Accessories**

### **Cutting Attachments**

### Mowing heads

- 1 STIHL SuperCut 20-2 mowing head
- 2 STIHL Autocut C 25-2 mowing head
- **3** STIHL AutoCut 25-2 mowing head
- 4 STIHL TrimCut 30-2 mowing head
- 5 STIHL TrimCut 31-2 mowing head
- 6 STIHL FixCut 25-2 mowing head
- 7 STIHL PolyCut 20-3 mowing head

# Metal cutting attachments

- 8 Grass cutting blade 230-2
- 9 Grass cutting blade 230-4
- 10 Grass cutting blade 230-8



Use cutting attachments only as specified in the chapter on "Approved Combinations of Cutting Attachments, Deflectors, Handles and Harnesses".

# Special accessories for cutting attachments

- Nylon line for mowing heads 1 to 7
- Prewound spool with nylon line for 1 to 3 and 5
- Thermoplastic blades, pack of 12; for 7
- Transport guards for 8 to 10

# Sharpening aids for metal cutting attachments

- Flat sharpening files for 8 to 10
- STIHL balancer for 8 to 10

# Mounting hardware for metal cutting attachments

- Thrust plate
- Thrust washer
- Rider plate
- Nut

#### **Other Special Accessories**

- Safety glasses
- Shoulder strap
- Full harness
- Combination wrench
- Locking pin
- Offset screwdriver
- Carburetor screwdriver
- STIHL ElastoStart (starter rope with grip)

Contact your STIHL dealer for more information on these and other special accessories.

# **Maintenance and Repairs**

Users of this machine may only carry out the maintenance and service work described in this user manual. All other repairs must be carried out by a servicing dealer.

STIHL recommends that all maintenance and repair work be carried out by an authorized STIHL dealer. STIHL dealers regularly attend training courses and are supplied with the necessary technical information.

When repairing the machine, only use replacement parts which have been approved by STIHL for this power tool or are technically equivalent. Only use high-quality replacement parts in order to avoid the risk of accidents and damage to the machine.

STIHL recommends the use of genuine STIHL replacement parts.

Original STIHL parts can be identified by the STIHL part number, the **STIHL** logo and the STIHL parts symbol **S**<sub>0</sub> (the symbol may appear alone on small parts).

# STIHL Limited Emission Control Warranty Statement

This statement is given voluntarily, based on the MOU (Memorandum of Understanding) as agreed in April 1999 between Environmental Canada and STIHL Limited

# Your Warranty Rights and Obligations

STIHL Limited is pleased to explain the Emission Control System Warranty on your equipment type engine. In Canada new 1999 and later model year small offroad equipment engines must be designed, built and equipped, at the time of sale, to meet the U.S. EPA regulations for small non road engines. The equipment engine must be free from defects in materials and workmanship which cause it to fail to conform with U.S. EPA standards for the first two years of engine use from the date of sale to the ultimate purchaser.

STIHL Limited must warrant the emission control system on your small off-road engine for the period of time listed below provided there has been no abuse, neglect or improper maintenance of your small off-road equipment engine.

Your emission control system includes parts such as the carburetor and the ignition system. Also included may be hoses, and connectors and other emission related assemblies.

Where a warrantable condition exists, STIHL Limited will repair your small offroad equipment engine at no cost to you, including diagnosis (if the diagnostic work is performed at an authorized dealer), parts, and labor.

# Manufacturer's Warranty Coverage

In Canada 1999 and later model year small off-road equipment engines are warranted for two years. If any emission-related part on your engine is defective, the part will be repaired or replaced by STIHL Limited free of charge.

## **Owner's Warranty Responsibilities:**

As the small off-road equipment engine owner, you are responsible for the performance of the required maintenance listed in your instruction manual. STIHL Limited recommends that you retain all receipts covering maintenance on your small off-road equipment engine, but STIHL Limited cannot deny warranty solely for the lack of receipts or for your failure to ensure the performance of all scheduled maintenance.

Any replacement part or service that is equivalent in performance and durability may be used in non-warranty maintenance or repairs, and shall not reduce the warranty obligations of the engine manufacturer.

As the small off-road equipment engine owner, you should be aware, however, that STIHL Limited may deny you warranty coverage if your small off-road equipment engine or a part has failed due to abuse, neglect, improper maintenance or unapproved modifications.

You are responsible for presenting your small off-road equipment engine to a STIHL service center as soon as a

problem exists. The warranty repairs will be completed in a reasonable amount of time, not to exceed 30 days.

If you have any questions regarding your warranty rights and responsibilities, please contact a STIHL customer service representative at www.stihl.ca

or you can write to:

STIHL Ltd., 1515 Sise Road Box 5666 CA-LONDON ONTARIO; N6A 4L6

#### Coverage by STIHL Limited

STIHL Limited warrants to the ultimate purchaser and each subsequent purchaser that your small off-road equipment engine will be designed, built and equipped, at the time of sale, to meet all applicable regulations. STIHL Limited also warrants to the initial purchaser and each subsequent purchaser that your engine is free from defects in materials and workmanship which cause the engine to fail to conform with applicable regulations for a period of two years.

### **Warranty Period**

The warranty period will begin on the date the utility equipment engine is purchased by the initial purchaser and you have signed and sent back the warranty card to STIHL Ltd. If any emission related part on your engine is defective, the part will be replaced by STIHL Limited at no cost to the owner. Any warranted part which is not scheduled for replacement as required maintenance, or which is scheduled only for regular inspection to the effect of "repair or replace as necessary" will be warranted for the warranty period. Any

warranted part which is scheduled for replacement as required maintenance will be warranted for the period of time up to the first scheduled replacement point for that part.

### **Diagnosis**

You, as the owner, shall not be charged for diagnostic labor which leads to the determination that a warranted part is defective. However, if you claim warranty for a component and the machine is tested as non-defective, STIHL Limited will charge you for the cost of the emission test. Mechanical diagnostic work will be performed at an authorized STIHL servicing dealer. Emission test may be performed either at

STIHL Incorporated, 536 Viking Drive, P.O. Box 2015, Virginia Beach, VA 23452

or at any independent test laboratory.

### **Warranty Work**

STIHL Limited shall remedy warranty defects at any authorized STIHL servicing dealer or warranty station. Any such work shall be free of charge to the owner if it is determined that a warranted part is defective. Any manufacturerapproved or equivalent replacement part may be used for any warranty maintenance or repairs on emission-related parts and must be provided without charge to the owner. STIHL Limited is liable for damages to other engine components caused by the failure of a warranted part still under warranty.

The following list specifically defines the emission-related warranted parts:

- Carburetor
- Choke (Cold start enrichment system)
- Air filter
- Spark plug
- Magneto or electronic ignition system (ignition module)
- Catalytic converter (if applicable)
- Fasteners

# Where to make a claim for Warranty Service

Bring the product to any authorized STIHL servicing dealer and present the signed warranty card.

## **Maintenance Requirements**

The maintenance instructions in this manual are based on the application of the recommended 2-stroke fuel-oil mixture (see also instruction "Fuel"). Deviations from this recommendation regarding quality and mixing ratio of fuel and oil may require shorter maintenance intervals.

#### Limitations

This Emission Control Systems Warranty shall not cover any of the following:

- repair or replacement required because of misuse, neglect or lack of required maintenance
- repairs improperly performed or replacements not conforming to STIHL Limited specifications that adversely affect performance and/or durability, and alterations or modifications not recommended or approved in writing by STIHL Limited
- replacement of parts and other services and adjustments necessary for required maintenance at and after the first scheduled replacement point

# English

# Table des matières

Indications concernant la présente Notice d'emploi	40
Prescriptions de sécurité et techniques de travail	40
Combinaisons autorisées d'outil de	.0
coupe, de capot protecteur, de	
poignée et de harnais	50
Montage du guidon	51
Montage de la poignée circulaire	53
Montage de l'anneau de	
suspension	54
Montage des dispositifs de sécurité	54
Montage de l'outil de coupe	55
Carburant	59
Ravitaillement en carburant	60
Utilisation du harnais	61
Équilibrage du dispositif	62
Mise en route / arrêt du moteur	63
Instructions de service	65
Nettoyage du filtre à air	66
Gestion moteur	66
Réglage du carburateur	67
Contrôle de la bougie	68
Fonctionnement du moteur	69
Lanceur	70
Rangement du dispositif	70
Affûtage des outils de coupe	
métalliques	70
Contrôle et maintenance par le	74
revendeur spécialisé	71
Instructions pour la maintenance et l'entretien	72
Principales pièces	74
i illioipaloo piooco	<i>i</i> ¬

Caractéristiques techniques
Accessoires optionnels
Instructions pour les réparations
Garantie de la Société STIHL Limited relative au système antipollution

76 Chère c	liente, c	her client,
------------	-----------	-------------

77 77

78

nous vous félicitons d'avoir choisi ur
produit de qualité de la société
STIHL.

Ce produit a été fabriqué avec les procédés les plus modernes et les méthodes de surveillance de qualité les plus évoluées. Nous mettons tout en œuvre pour que ce dispositif vous assure les meilleurs services, de telle sorte que vous puissiez en être parfaitement satisfait.

Pour toute demande de renseignements complémentaires, veuillez vous adresser à votre revendeur ou directement à l'importateur de votre pays.

Hans Pete Louc

Hans Peter Stihl



# Indications concernant la présente Notice d'emploi

### **Pictogrammes**

Tous les pictogrammes appliqués sur le dispositif sont expliqués dans la présente Notice d'emploi.

# Repérage des différents types de textes



Avertissement contre un risque d'accident et de blessure ainsi que de graves dégâts matériels.



Avertissement contre un risque de détérioration du dispositif ou de certains composants.

# Développement technique

La philosophie de STIHL consiste à poursuivre le développement continu de toutes ses machines et de tous ses dispositifs; c'est pourquoi nous devons nous réserver tout droit de modification de nos produits, en ce qui concerne la forme, la technique et les équipements.

On ne pourra donc en aucun cas se prévaloir des indications et illustrations de la présente Notice d'emploi à l'appui de revendications quelconques.

# Prescriptions de sécurité et techniques de travail



En travaillant avec ce dispositif à moteur, il faut respecter des prescriptions de sécurité particulières, parce que l'outil de coupe tourne à très haute vitesse.



Avant la première mise en service, lire attentivement et intégralement la présente Notice d'emploi. La conserver précieusement pour pouvoir la relire lors d'une utilisation ultérieure. Le fait de ne pas respecter les instructions de la Notice d'emploi peut présenter un danger de mort.

Respecter les prescriptions de sécurité nationales spécifiques publiées par ex. par les caisses professionnelles d'assurances mutuelles, caisses de sécurité sociale, services pour la protection du travail et autres organismes compétents.

Une personne qui travaille pour la première fois avec le dispositif à moteur doit demander au vendeur ou à une personne compétente de lui montrer comment l'utiliser en toute sécurité – ou participer à un stage de formation.

Les jeunes encore mineurs ne sont pas autorisés à travailler avec le dispositif à moteur – une seule exception est permise pour des apprentis de plus de 16 ans travaillant sous surveillance. Veiller à ce que des spectateurs éventuels, en particulier des enfants, ou des animaux restent à une distance suffisante.

Lorsque le dispositif à moteur n'est pas utilisé, il faut le ranger de telle sorte qu'il ne présente pas de risque pour d'autres personnes. Assurer le dispositif à moteur de telle sorte qu'il ne puisse pas être utilisé sans autorisation

L'utilisateur est responsable des blessures qui pourraient être infligées à d'autres personnes, de même que des dégâts matériels causés.

Ne prêter ou louer le dispositif à moteur qu'à des personnes familiarisées avec ce modèle et sa manipulation – et toujours y joindre la Notice d'emploi.

Le cas échéant, tenir compte des prescriptions nationales et des réglementations locales qui précisent les créneaux horaires à respecter pour le travail avec des dispositifs à moteur bruyants.

L'utilisateur du dispositif à moteur doit être reposé, en bonne santé et en bonne condition physique.

Une personne à laquelle il est interdit d'effectuer des travaux fatigants – pour des questions de santé – devrait consulter son médecin et lui demander si elle peut travailler avec un dispositif à moteur.

Uniquement pour les personnes qui portent un stimulateur cardiaque : le système d'allumage de ce dispositif à moteur engendre un champ électromagnétique de très faible intensité. Une influence sur certains types de stimulateurs cardiaques ne peut pas être totalement exclue. Afin

d'écarter tout risque pour la santé, STIHL recommande aux personnes portant un stimulateur cardiaque de consulter leur médecin traitant et le fabricant du stimulateur cardiaque.

Il est interdit de travailler avec le dispositif à moteur après avoir consommé de l'alcool ou de la drogue ou bien après avoir pris des médicaments qui risquent de limiter la capacité de réaction.

Utiliser le dispositif à moteur – suivant les outils de coupe assignés – exclusivement pour faucher de l'herbe ou couper des plantes sauvages, des buissons, des broussailles, des arbustes etc.

L'utilisation de ce dispositif à moteur pour d'autres travaux est interdite et pourrait provoquer des accidents ou endommager le dispositif à moteur. N'apporter aucune modification à ce produit – cela aussi pourrait causer des accidents ou endommager le dispositif à moteur.

Monter exclusivement des outils de coupe ou accessoires autorisés par STIHL pour ce dispositif à moteur ou des pièces similaires du point de vue technique. Pour toute question à ce sujet, s'adresser à un revendeur spécialisé. Utiliser exclusivement des outils ou accessoires de haute qualité. Sinon, des accidents pourraient survenir ou le dispositif à moteur risquerait d'être endommagé.

STIHL recommande d'utiliser des outils et accessoires d'origine STIHL. Leurs caractéristiques sont optimisées tout spécialement pour ce produit, compte tenu des exigences de l'utilisateur.

Le capot protecteur du dispositif à moteur ne peut pas protéger l'utilisateur contre tous les objets (pierres, morceaux de verre ou de fil de fer etc.) projetés par l'outil de coupe. Ces objets peuvent ricocher et toucher l'utilisateur.

## Vêtements et équipement

Porter des vêtements et équipements de protection réglementaires.



Les vêtements doivent être fonctionnels et garantir une liberté de mouvement totale. Porter des vêtements bien ajustés – une combinaison, mais pas une blouse de travail.

Ne pas porter des vêtements qui risqueraient de se prendre dans le bois, les broussailles ou les pièces en mouvement du dispositif. Ne pas porter une écharpe, une cravate ou des bijoux. Les personnes aux cheveux longs doivent les nouer et les assurer (foulard, casquette, casque etc.).



Porter des chaussures de sécurité avec semelle antidérapante et coquille d'acier.

Seulement pour le travail avec des têtes faucheuses, il est permis de porter des chaussures robustes avec semelle crantée antidérapante.



Pour les travaux de dépressage, la coupe de broussailles assez hautes et chaque fois qu'un risque de chute d'objets se présente, porter un casque. Porter une visière pour la protection du visage et, en plus, porter impérativement des lunettes de protection – risque de blessure par des objets soulevés par le déplacement d'air ou projetés.

Une visière n'offre pas une protection oculaire suffisante.


Porter un dispositif antibruit « individuel » – par ex. des capsules protège-oreilles.




Porter des gants robustes.

STIHL propose une gamme complète d'équipements pour la protection personnelle.

### Transport du dispositif à moteur

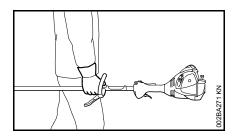

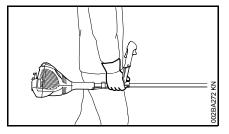

Toujours arrêter le moteur.

Porter le dispositif à moteur en le laissant suspendu au harnais ou en le tenant par le tube, de telle sorte qu'il soit bien équilibré. Pour éviter le risque de blessure en cas de contact avec l'outil de coupe métallique — monter le protecteur de transport sur l'outil de coupe.

Pour le transport dans un véhicule : assurer le dispositif à moteur de telle sorte qu'il ne risque pas de se renverser, d'être endommagé ou de perdre du carburant.

#### Ravitaillement



L'essence est un carburant extrêmement inflammable – rester à une distance suffisante de toute flamme ou source d'inflammation – ne pas renverser du carburant – ne pas fumer.

**Arrêter le moteur** avant de refaire le plein.

Ne pas refaire le plein tant que le moteur est très chaud – du carburant peut déborder – **risque d'incendie!** 

Ouvrir prudemment le bouchon du réservoir à carburant, afin que la surpression interne s'échappe lentement et que du carburant ne soit pas éjecté.

Faire le plein exclusivement à un endroit bien aéré. Si l'on a renversé du carburant, essuyer immédiatement le dispositif à moteur. Ne pas se renverser du carburant sur les vêtements – le cas échéant, se changer immédiatement.



Après le ravitaillement, remonter correctement le bouchon de réservoir à ailette rabattable (verrouillage à baïonnette), le faire tourner jusqu'en butée et rabattre l'ailette.

Cela réduit le risque de desserrage du bouchon du réservoir sous l'effet des vibrations du moteur, et de fuite de carburant. S'assurer que le dispositif ne présente pas de fuites – si l'on constate une fuite de carburant, ne pas mettre le moteur en marche – danger de mort par suite de brûlures!

#### Avant la mise en route

S'assurer que le dispositif à moteur se trouve en parfait état pour un fonctionnement en toute sécurité — conformément aux indications des chapitres correspondants de la Notice d'emploi :

- utiliser exclusivement une combinaison autorisée d'outil de coupe, de capot protecteur, de poignée et de harnais; toutes les pièces doivent être montées impeccablement;
- le bouton d'arrêt doit pouvoir être facilement actionné en direction de 0;

- contrôler le serrage du contact de câble d'allumage sur la bougie – un contact desserré peut provoquer un jaillissement d'étincelles risquant d'enflammer le mélange carburé qui aurait pu s'échapper – risque d'incendie!
- outil de coupe ou outil à rapporter : monté correctement, bien serré et dans un état impeccable ;
- contrôler si les dispositifs de protection (par ex. le capot protecteur de l'outil de coupe, le bol glisseur) ne sont pas endommagés ou usés. Remplacer les pièces endommagées. Il est interdit d'utiliser le dispositif avec un capot protecteur endommagé ou un bol glisseur usé (lorsque l'inscription et les flèches ne sont plus reconnaissables);
- n'apporter aucune modification aux dispositifs de commande et de sécurité;
- les poignées doivent être propres et sèches – sans huile ni autres salissures – un point très important pour que l'on puisse manier le dispositif à moteur en toute sécurité;
- ajuster le harnais et la poignée (les poignées) suivant la taille de l'utilisateur. À ce sujet, respecter les indications des chapitres
  - « Utilisation du harnais » et
  - « Équilibrage du dispositif à moteur ».

Il est interdit d'utiliser le dispositif à moteur s'il ne se trouve pas en parfait état de fonctionnement – **risque** d'accident!

Pour parer à toute éventualité, à l'utilisation d'un harnais : s'entraîner pour savoir se dégager rapidement du dispositif à moteur. Lors de cet exercice, ne pas jeter le dispositif à moteur sur le sol, pour ne pas risquer de l'endommager.

#### Mise en route du moteur

Aller au moins à 3 mètres du lieu où l'on a fait le plein – et ne pas lancer le moteur dans un local fermé.

Pour lancer le moteur, il faut impérativement se tenir bien d'aplomb, sur une aire stable et plane – l'outil de coupe ne doit entrer en contact ni avec le sol, ni avec un objet quelconque, car il peut déjà être entraîné au démarrage du moteur.

Le dispositif à moteur doit être manié par une seule personne – ne pas tolérer la présence d'autres personnes dans un rayon de 15 m – pas même à la mise en route du moteur – **risque de blessure** par des objets projetés !



Éviter tout contact avec l'outil de coupe – **risque de blessure!** 



Ne pas lancer le moteur en tenant le dispositif « à bout de bras » — pour la mise en route du moteur, procéder comme décrit dans la Notice d'emploi. Lorsqu'on relâche la gâchette d'accélérateur, l'outil de coupe tourne encore pendant quelques instants — par inertie!


Contrôler le ralenti du moteur : au ralenti – avec gâchette d'accélérateur relâchée – l'outil de coupe doit être arrêté.

Écarter toute matière aisément inflammable (par ex. copeaux, morceaux d'écorce, herbe sèche, carburant) du flux des gaz d'échappement et du silencieux très chaud – **risque d'incendie!** 

# Prise en main et guidage du dispositif


Toujours tenir fermement le dispositif à moteur à deux mains, par les poignées. Toujours se tenir dans une position stable et sûre.

### Sur les versions à guidon

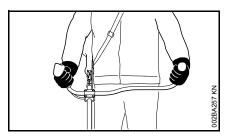

Tenir la poignée de commande de la main droite et l'autre poignée du guidon de la main gauche.


### Sur les versions à poignée circulaire

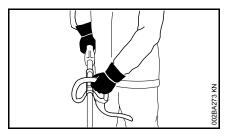

Tenir la poignée circulaire de la main gauche et la poignée de commande de la main droite – ceci est également valable pour les gauchers.

#### Au cours du travail

En cas d'urgence ou de danger imminent, arrêter immédiatement le moteur – actionner le bouton d'arrêt en direction de **0**.



À part l'utilisateur, personne ne doit se trouver dans un rayon de 15 m du dispositif à moteur en marche – risque de blessure par des objets projetés! Respecter également cette distance par ex. par rapport à des véhicules garés, vitres etc. – pour éviter de causer des dégâts matériels!

Veiller à ce que le ralenti soit correctement réglé – de telle sorte qu'après le relâchement de la gâchette d'accélérateur l'outil de coupe ne soit plus entraîné et s'arrête.

Contrôler régulièrement et rectifier si nécessaire le réglage du ralenti. Si l'outil de coupe est entraîné au ralenti, malgré un réglage correct, faire réparer le dispositif à moteur par le revendeur spécialisé. STIHL recommande de s'adresser au revendeur spécialisé STIHI

Faire particulièrement attention sur un sol glissant, mouillé, couvert de neige ou de verglas – de même qu'en travaillant à flanc de coteau ou sur un terrain inégal etc. – **risque de dérapage!** 

Faire attention aux obstacles : souches d'arbres, racines – pour ne pas risquer de trébucher!

Toujours se tenir dans une position stable et sûre.

Travailler seulement depuis le sol, ne jamais monter sur un échafaudage instable – jamais sur une échelle ou une nacelle élévatrice.

En travaillant avec des protège-oreilles, il faut faire tout particulièrement attention – parce que des bruits signalant un danger (cris, signaux sonores etc.) sont moins bien perceptibles.

Faire des pauses à temps pour ne pas risquer d'atteindre un état de fatigue ou d'épuisement qui pourrait entraîner un accident!

Travailler calmement, de manière bien réfléchie – seulement dans de bonnes conditions de visibilité et d'éclairage. Prendre les précautions utiles pour exclure le risque de blesser d'autres personnes.



Dès que le moteur est en marche, il dégage des gaz d'échappement toxiques. Ces gaz peuvent être inodores et invisibles, et renfermer des hydrocarbures imbrûlés et du benzène. Ne jamais travailler avec le dispositif à moteur dans des locaux fermés ou mal aérés – pas non plus si le moteur est équipé d'un pot catalytique.

En travaillant dans des fossés, des dépressions de terrain ou des espaces restreints, toujours prendre soin d'assurer une ventilation suffisante – danger de mort par intoxication!

En cas de nausée, de maux de tête, de troubles de la vue (par ex. rétrécissement du champ de vision) ou de l'ouïe, de vertige ou de manque de concentration croissant, arrêter immédiatement le travail – ces symptômes peuvent, entre autres, être causés par une trop forte concentration de gaz d'échappement dans l'air ambiant – risque d'accident!

Éviter les émissions de bruits et de gaz d'échappement inutiles. Ne pas laisser le moteur en marche lorsque le dispositif n'est pas utilisé – accélérer seulement pour travailler.

Ne pas fumer en travaillant ou à proximité du dispositif à moteur – risque d'incendie! – des vapeurs d'essence inflammables peuvent s'échapper du système d'alimentation en carburant.

Les poussières, les vapeurs et les fumées dégagées au cours du travail peuvent nuire à la santé. En cas de fort dégagement de poussière ou de fumée, porter un masque respiratoire.

Si le dispositif à moteur a été soumis à des sollicitations sortant du cadre de l'utilisation normale (par ex. s'il a été soumis à des efforts violents, en cas de choc ou de chute), avant de le remettre en marche, il faut impérativement s'assurer qu'il se trouve en parfait état de fonctionnement – voir également « Avant la mise en route du moteur ». Contrôler tout particulièrement l'étanchéité du système de carburant et la fiabilité des dispositifs de sécurité. Il ne faut en aucun cas continuer d'utiliser le dispositif à moteur si la sécurité de son fonctionnement n'est pas garantie. En cas de doute, consulter le revendeur spécialisé.

Ne pas travailler avec le levier du volet de starter en position de démarrage à chaud Z – avec ce réglage, il est impossible de régler le régime du moteur.



Ne jamais travailler sans le capot protecteur qui convient pour le dispositif à moteur et l'outil de coupe utilisé – risque de blessure par des objets projetés!



Examiner le terrain : des objets durs – pierres, morceaux de métal ou autres – peuvent se transformer en projectiles – risque de blessure! – et risquent d'endommager l'outil de coupe ou de causer des dégâts matériels (par ex. sur des véhicules garés, vitres etc.).

Il faut prendre des précautions particulières en travaillant sur des terrains difficiles, à végétation dense.

En fauchant dans les broussailles hautes ou sous les buissons et haies : tenir l'outil de coupe à une hauteur de travail d'au moins 15 cm du sol – pour ne pas mettre en danger les animaux cachés, tels que les hérissons.

Avant de quitter le dispositif à moteur : arrêter le moteur.

Vérifier l'outil de coupe à de courts intervalles réguliers – et immédiatement si le comportement de l'outil change :

- arrêter le moteur, maintenir fermement le dispositif, attendre que l'outil de coupe s'arrête;
- contrôler l'état et la bonne fixation on ne doit constater aucun début de fissuration :
- vérifier l'affûtage ;
- des outils de coupe défectueux ou émoussés doivent être remplacés immédiatement, même en cas de fissures capillaires minimes.

Enlever régulièrement l'herbe et les broussailles enchevêtrées dans la prise de l'outil de coupe – en cas d'engorgement, nettoyer la zone de l'outil de coupe ou du capot protecteur.

Pour le remplacement de l'outil de coupe, arrêter le moteur – **risque de blessure!** 

Ne pas continuer d'utiliser des outils de coupe endommagés ou présentant un début de fissuration – et ne pas non plus les réparer – par ex. par soudage ou redressage – modification de la forme (balourd).

Des particules ou des éclats pourraient se détacher, être projetés à haute vitesse et toucher l'utilisateur ou une autre personne – **risque de blessures très graves!** 

#### Utilisation de têtes faucheuses

Compléter le capot protecteur de l'outil de coupe avec les pièces à rapporter indiquées dans la Notice d'emploi.

Utiliser exclusivement un capot protecteur muni d'un couteau monté conformément aux prescriptions, pour rogner les fils de coupe à la longueur autorisée.

Pour réajuster la longueur du fil de coupe sur les têtes faucheuses à sortie de fil manuelle, il faut impérativement arrêter le moteur – **risque de blessure!** 

L'utilisation, interdite, avec des fils de coupe trop longs réduit le régime de travail du moteur. L'embrayage patine alors continuellement, ce qui entraîne une surchauffe et la détérioration d'éléments fonctionnels importants (par ex. embrayage, pièces en matière synthétique du carter) – des dommages subséquents, par ex. le fait que l'outil de coupe soit entraîné au ralenti, présentent un **risque de blessure!** 

# Utilisation d'outils de coupe métalliques

STIHL recommande d'utiliser les outils de coupe métalliques d'origine STIHL. Leurs caractéristiques sont optimisées tout spécialement pour ce dispositif, compte tenu des exigences de l'utilisateur.

Les outils de coupe métalliques tournent à très haute vitesse. Cela engendre des forces qui agissent sur le dispositif à moteur, sur l'outil de coupe et sur les végétaux coupés.

Il faut impérativement affûter les outils de coupe métalliques à intervalles réguliers, en respectant les prescriptions. Des outils de coupe métalliques affûtés de façon irrégulière engendrent un balourd qui peut soumettre le dispositif à des sollicitations extrêmes – des pièces risquent de casser!

Des tranchants émoussés ou pas correctement affûtés peuvent soumettre l'outil de coupe métallique à des contraintes supérieures à la normale l'outil risque de se fissurer ou d'éclater risque de blessure!

Après tout contact avec des objets durs (par ex. pierres, roches, objets métalliques), contrôler si l'outil de coupe métallique n'a pas été endommagé (début de fissuration, déformations etc.). Il faut impérativement éliminer (de préférence avec une lime) les bavures ou autres refoulements de matière visibles, car ils risquent de se détacher à l'utilisation de l'outil de coupe et les éclats peuvent être projetés au loin – risque de blessure!

Afin de réduire les risques décrits ciavant, qui peuvent se présenter à l'utilisation d'un outil métallique, il faut veiller à ne jamais employer un outil de coupe métallique de trop grand diamètre. L'outil ne doit être trop lourd. Il doit être fabriqué en matières de qualité suffisante et avoir la géométrie (forme, épaisseur) qui convient.

Si l'on utilise un outil de coupe métallique qui n'a pas été fabriqué par STIHL, son poids, son épaisseur et son diamètre ne doivent en aucun dépasser ceux du plus gros outil de coupe métallique STIHL autorisé pour ce dispositif à moteur, et il doit avoir exactement la même forme que cet outil d'origine STIHL – risque d'accident!

#### **Vibrations**

Au bout d'une assez longue durée d'utilisation du dispositif, les vibrations peuvent provoquer une perturbation de l'irrigation sanguine des mains (« maladie des doigts blancs »).

Il n'est pas possible de fixer une durée d'utilisation valable d'une manière générale, car l'effet des vibrations dépend de plusieurs facteurs.

Les précautions suivantes permettent de prolonger la durée d'utilisation :

- garder les mains au chaud (porter des gants chauds);
- faire des pauses.

Les facteurs suivants raccourcissent la durée d'utilisation :

- tendance personnelle à souffrir d'une mauvaise irrigation sanguine (symptômes : doigts souvent froids, fourmillements);
- utilisation du dispositif à de basses températures ambiantes;
- effort exercé sur les poignées (une prise très ferme gêne l'irrigation sanguine).

Si l'on utilise régulièrement le dispositif à moteur pendant de longues périodes et que les symptômes indiqués ci-avant (par ex. fourmillements dans les doigts) se manifestent à plusieurs reprises, il est recommandé de se faire ausculter par un médecin.

#### Maintenance et réparations

Le dispositif à moteur doit faire l'objet d'une maintenance régulière. Exécuter exclusivement les opérations de maintenance et les réparations décrites dans la Notice d'emploi. Faire exécuter toutes les autres opérations par un revendeur spécialisé.

STIHL recommande de faire effectuer les opérations de maintenance et les réparations exclusivement chez le revendeur spécialisé STIHL. Les revendeurs spécialisés STIHL participent régulièrement à des stages de perfectionnement et ont à leur disposition les informations techniques requises.

Utiliser exclusivement des pièces de rechange de haute qualité. Sinon, des accidents pourraient survenir et le dispositif risquerait d'être endommagé. Pour toute question à ce sujet, s'adresser à un revendeur spécialisé.

STIHL recommande d'utiliser des pièces de rechange d'origine STIHL. Leurs caractéristiques sont optimisées tout spécialement pour ce dispositif, compte tenu des exigences de l'utilisateur.

Pour la réparation, la maintenance et le nettoyage, toujours arrêter le moteur et débrancher le câble d'allumage de la bougie – risque de blessure en cas de mise en route inopinée du moteur! – Exception: réglage du carburateur et du ralenti.

Lorsque le câble d'allumage est débranché de la bougie ou que la bougie est dévissée, ne pas faire tourner le moteur avec le lanceur – **risque**  d'incendie par suite d'un jaillissement d'étincelles d'allumage à l'extérieur du cylindre!

Ne pas procéder à la maintenance du dispositif à moteur à proximité d'un feu et ne pas non plus ranger le dispositif à moteur à proximité d'un feu – le carburant présente un **risque** d'incendie!

Contrôler régulièrement l'étanchéité du bouchon du réservoir à carburant.

Utiliser exclusivement une bougie autorisée par STIHL – voir « Caractéristiques techniques » – et dans un état impeccable.

Vérifier le câble d'allumage (isolement dans un état impeccable, bon serrage du raccord).

S'assurer que le silencieux est dans un état impeccable.

Ne pas travailler avec la machine si le silencieux est endommagé ou manque – risque d'incendie! – Lésion de l'ouïe!

Ne pas toucher au silencieux très chaud – risque de brûlure!

La maintenance, le remplacement ou la réparation de pièces du système antipollution peuvent être exécutés par une entreprise ou une personne compétente pour la réparation de moteurs d'engins mobiles non routiers. STIHL peut rejeter toute demande de garantie pour un composant dont l'entretien ou la maintenance n'a pas été effectué correctement ou si l'on a utilisé des pièces de rechange non autorisées.

Pour toute opération de maintenance, se référer au tableau de maintenance et d'entretien et aux clauses de garantie qui figurent à la fin de la présente Notice d'emploi.

# Symboles appliqués sur les dispositifs de protection

Une **flèche** sur le capot protecteur pour outils de coupe indique le sens de rotation des outils de coupe.

Certains des symboles suivants se trouvent sur la face extérieure du capot protecteur et attirent l'attention sur la combinaison outil de coupe / capot protecteur autorisée.



Utiliser ce capot protecteur exclusivement avec des têtes faucheuses – ne pas l'utiliser avec des outils de coupe métalliques.



Ne pas utiliser ce capot protecteur avec des couteaux à taillis ou des scies circulaires.




Ne pas utiliser ce capot protecteur avec des têtes faucheuses.



Utiliser ce capot protecteur exclusivement avec des couteaux à herbe.


#### **Harnais**

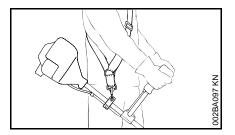

- Utiliser le harnais ;
- accrocher le dispositif à moteur au harnais après avoir mis le moteur en marche.

Pour l'utilisation des couteaux à herbe le port d'un harnais (simple) est obligatoire!

### Tête faucheuse avec fil de coupe

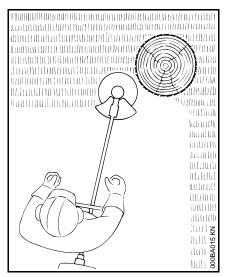


Pour une coupe « en douceur » – pour couper proprement même les bordures irrégulières, autour des arbres et des poteaux – moindre risque d'endommager l'écorce des arbres.



Ne **pas** remplacer le fil de coupe par un fil d'acier – **risque de blessure**!

#### STIHL FixCut

#### Faire attention aux témoins d'usure!

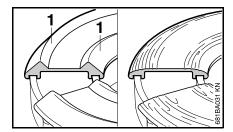


 Si les bourrelets (1) de la face inférieure ont disparu sous l'effet de l'usure – comme montré sur l'image de droite de l'illustration – il ne faut plus utiliser cette tête faucheuse, mais la remplacer par une tête faucheuse neuve! Risque de blessure par des éclats de l'outil projetés!

# Tête faucheuse avec couteaux en matière synthétique STIHL PolyCut

Pour faucher les bordures de prés dégagées (sans poteaux, clôtures, arbres ou obstacles similaires).

#### Faire attention aux témoins d'usure!

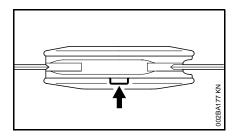


Si, sur la tête faucheuse PolyCut, l'un des témoins d'usure est cassé, du côté inférieur (flèche) : ne plus utiliser cette tête faucheuse, mais la remplacer par

une tête faucheuse neuve ! **Risque de blessure** par des éclats de l'outil projetés !

Respecter impérativement les instructions à suivre pour la maintenance de la tête faucheuse PolyCut!


# Risque de rebond avec les outils de coupe métalliques

L'utilisation de couteaux à herbe présente un risque de rebond, si l'outil entre en contact avec un objet solide (tronc d'arbre, branche, souche d'arbre, pierre etc.). Le dispositif est alors projeté en arrière – dans la direction opposée au sens de rotation de l'outil.

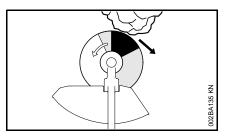

Un risque risque de rebond accru se présente lorsque le secteur de l'outil dessiné en poir touche un obstacle.

#### Couteau à herbe

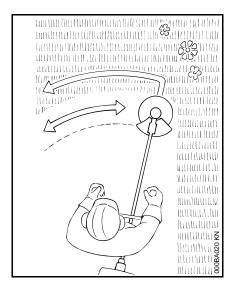

Uniquement pour l'herbe et les plantes adventices – mener le dispositif comme une faux.



Une utilisation incorrecte peut entraîner la détérioration du couteau à herbe – risque de projection d'éclats de l'outil **risque de blessure!** 

Lorsque le couteau à herbe est nettement émoussé, il faut le réaffûter conformément aux prescriptions.

# Combinaisons autorisées d'outil de coupe, de capot protecteur, de poignée et de harnais

Outil de coupe	Capot protecteur	Poignée	Harnais
1 2 2 3 3 4, 5 S	11	13 CO 15	17 19
6 7 7		16	18 19
9 0 10 0	12	14 (1) 15 16	18 19 NA (SEATBAD30 KN

#### Combinaisons autorisées

Suivant l'outil de coupe utilisé, choisir la combinaison correcte indiquée sur le tableau!



Pour des auestions de sécurité, il ne faut combiner que les versions d'outil de coupe, de capot protecteur, de poignée et de harnais qui se trouvent sur la même ligne du tableau. D'autres combinaisons sont interdites risque d'accident!

#### Outils de coupe

#### Têtes faucheuses

- Tête faucheuse STIHL SuperCut 20-2
- Tête faucheuse STIHL AutoCut C 25-2
- Tête faucheuse STIHL AutoCut 25-2
- Tête faucheuse STIHL TrimCut 30-2
- Tête faucheuse STIHL TrimCut 31-2
- Tête faucheuse STIHL PolyCut 20-3
- Tête faucheuse STIHL FixCut 25-2

# Outils de coupe métalliques

- Couteau à herbe 230-2
- Couteau à herbe 230-4
- 10 Couteau à herbe 230-8



Il est interdit d'utiliser des couteaux à herbe non métalliques.

#### Capots protecteurs

- 11 Capot protecteur avec couteau rogneur, exclusivement pour têtes faucheuses
- **12** Capot protecteur exclusivement pour couteaux à herbe

## Poignées

- 13 Poignée circulaire
- 14 Poignée circulaire avec
- **15** Protection (pour garder la distance de sécurité entre l'outil de coupe et les pieds et jambes de l'utilisateur)
- 16 Guidon


#### Harnais

- 17 Harnais simple peut être utilisé
- 18 Harnais simple obligatoire
- 19 Harnais double peut être utilisé

# Montage du guidon


# Montage du guidon

Appliquer le quidon sur le tube, à une distance d'env. 10 cm du carter du moteur.

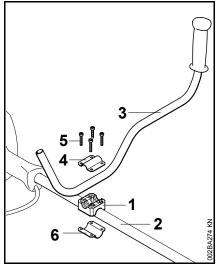


- Appliquer le support de quidon (1) sur le tube (2);
- poser le guidon (3) dans le support de guidon;
- poser la bride de serrage (4) sur le support de guidon, passer les vis (5) à travers les trous des pièces et les visser à fond dans la bride de serrage (6) – serrer légèrement les vis.

# Montage de la poignée de commande

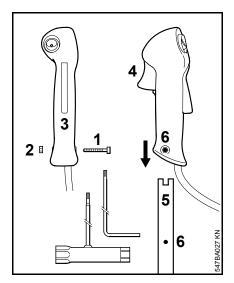

- Dévisser la vis (1) l'écrou (2) reste alors dans la poignée de commande (3);
- présenter la poignée de commande avec la gâchette d'accélérateur (4) orientée en direction du réducteur et la glisser sur l'extrémité du guidon (5) de telle sorte que les trous (6) coïncident;
- visser et serrer la vis (1).


# Ajustage et fixation du guidon

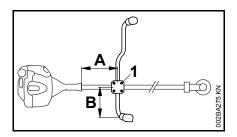

- Ajuster le guidon à une distance (A) d'env. 20 cm et à une distance (B) d'env. 15 cm;
- serrer les vis (1) en croisant.


# Fixation du câble de commande des gaz

En posant le câble de commande des gaz, veiller à ce qu'il ne soit pas plié et ne forme pas de courbes trop serrées – la gâchette d'accélérateur doit pouvoir être actionnée facilement!

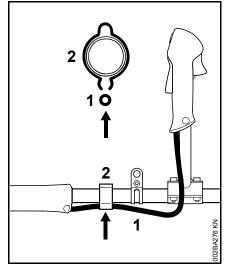


 Enfoncer le câble de commande des gaz (1) dans l'attache de câble de commande des gaz (2).

# Montage de la poignée circulaire

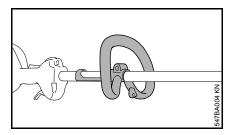

À la livraison du dispositif neuf, la poignée circulaire est déjà montée.


## Utilisation de la protection

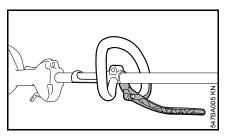

Suivant l'outil de coupe utilisé – voir « Combinaisons autorisées d'outil de coupe, de capot protecteur, de poignée et de harnais » – une protection doit impérativement être montée sur la poignée circulaire, pour garder la distance de sécurité entre l'outil de travail et les pieds et jambes de l'utilisateur.

La protection fait partie du jeu de pièces joint à la livraison du dispositif ou est livrable à titre d'accessoire optionnel.


### Fixation de la protection

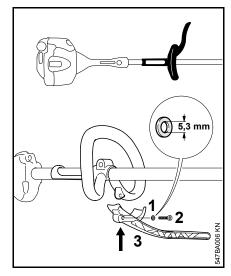

- Glisser la rondelle (1) sur la vis (2) M5x23;
- appliquer la protection (3) sur la poignée circulaire et visser la vis munie de la rondelle dans la poignée;
- serrer la vis (2);

ne plus démonter la protection.

# Ajustage et fixation de la poignée circulaire

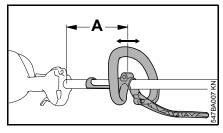

En modifiant la distance A, on peut amener la poignée dans la position la plus commode suivant l'utilisateur et l'utilisation prévue.


Distance recommandée (A) = env. 35 cm.

- Desserrer la vis de la poignée ;
- glisser la poignée dans la position souhaitée;
- serrer la vis de telle sorte que la poignée ne puisse plus tourner sur le tube.

# Montage de l'anneau de suspension


## Version à guidon

L'anneau de suspension fait partie du jeu de pièces joint à la livraison du dispositif ou est livrable à titre d'accessoire optionnel.

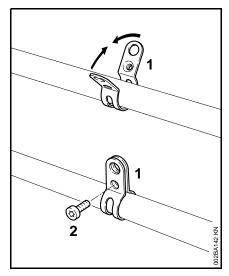

- Position de l'anneau de suspension : voir « Principales pièces » ;
- appliquer le collier (1) sur le tube avec le filetage du côté gauche (côté utilisateur);
- pincer les pattes du collier et les maintenir :
- visser la vis (2) M6x14;
- ajuster l'anneau de suspension ;
- serrer la vis.


## Version à poignée circulaire

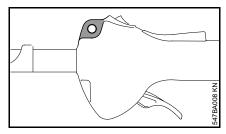


L'anneau de suspension se trouve devant la poignée de commande.

# Montage des dispositifs de sécurité

Utiliser le capot protecteur qui convient

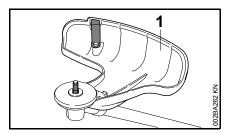


Le capot protecteur (1) est autorisé exclusivement pour des têtes faucheuses ; c'est pourquoi, avant de monter une tête faucheuse, il faut aussi monter le capot protecteur (1).

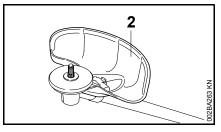

Le capot protecteur (2) est autorisé exclusivement pour des couteaux à herbe ; c'est pourquoi, avant de monter un couteau à herbe, il faut aussi monter le capot protecteur (2).

### Montage du capot protecteur


Les capots protecteurs (1) et (2) se fixent de la même manière, sur le réducteur.

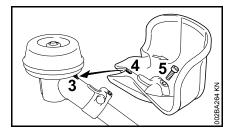

- Poser le capot protecteur sur le réducteur en introduisant l'ergot (3) du réducteur dans l'échancrure (4) du capot protecteur;
- visser et serrer la vis M5x14 (5).

# Montage de l'outil de coupe


# Préparation du dispositif à moteur

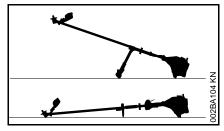


 Poser la débroussailleuse de telle sorte que la prise pour outil de coupe soit orientée vers le haut.

### Montage du disque de pression

Le jeu de pièces fourni à la livraison du dispositif à moteur comprend le disque de pression.

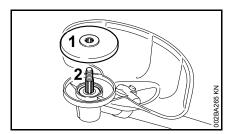


• Glisser le disque de pression (1) sur l'arbre (2) ;



# Pièces de fixation pour outils de coupe

Suivant l'outil de coupe livré avec l'équipement de première monte d'un dispositif à moteur neuf, le jeu de pièces joint pour la fixation de l'outil de coupe peut être différent.


### Livraison sans pièces de fixation

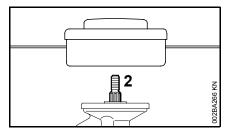

Il est seulement possible de monter des têtes faucheuses, à fixer directement sur l'arbre (2).

# Livraison avec pièces de fixation


Il est possible de monter des têtes faucheuses et des couteaux à herbe.

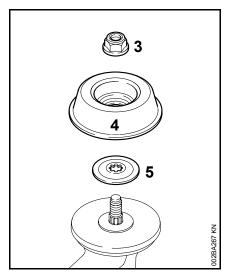

Pour la fixation de certaines têtes faucheuses et des couteaux à herbe, il faut utiliser en outre l'écrou (3), le bol glisseur (4) et le disque de pression (5).

Ces pièces font partie du jeu de pièces joint à la livraison du dispositif ou sont livrables à titre d'accessoire optionnel.

# Blocage de l'arbre

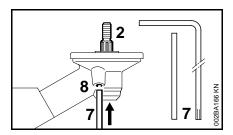

Pour le montage et le démontage des outils de coupe, il faut bloquer l'arbre (2) à l'aide du mandrin de calage (7) ou du tournevis coudé (7). Les pièces font partie du jeu de pièces joint à la livraison du dispositif ou sont livrables à titre d'accessoire optionnel.

- Glisser le mandrin de calage (7) ou le tournevis coudé (7) dans l'orifice (8) du réducteur – jusqu'en butée – en exerçant seulement une légère pression;
- faire jouer l'arbre, l'écrou ou l'outil de coupe jusqu'à ce que le mandrin s'encliquette et que l'arbre soit bloqué.

# Montage de l'outil de coupe


 Pour continuer, voir « Montage de la tête faucheuse » ou « Montage de l'outil de coupe métallique ».

### Montage de la tête faucheuse

Conserver précieusement le folio joint à la tête faucheuse.


STIHL SuperCut 20-2, STIHL AutoCut 25-2, STIHL AutoCut C 25-2, STIHL TrimCut 30-2,

# STIHL TrimCut 31-2, STIHL FixCut 25-2, STIHL PolyCut 20-3

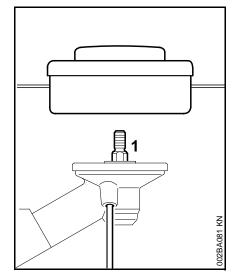

- Visser la tête faucheuse sur l'arbre (1) en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, jusqu'en butée;
- bloquer l'arbre ;
- serrer fermement la tête faucheuse.
  - Enlever l'outil préalablement inséré pour bloquer l'arbre.

#### STIHL FixCut 25-2 (ancienne version)

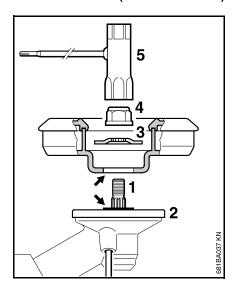

 Poser la tête faucheuse sur le disque de pression (2);

Le collet (flèches) doit s'engager dans l'orifice de la tête faucheuse.

- glisser la rondelle de pression (3) sur l'arbre (1) jusqu'à ce qu'elle s'applique contre le fond de la tête faucheuse;
- bloquer l'arbre ;
- visser l'écrou (4) sur l'arbre à l'aide de la clé multiple (5) et le serrer.
- Enlever l'outil préalablement inséré pour bloquer l'arbre.

# Démontage de la tête faucheuse

Bloquer l'arbre ;

STIHL SuperCut 20-2, STIHL AutoCut 25-2, STIHL AutoCut C 25-2, STIHL TrimCut 30-2, STIHL TrimCut 31-2, STIHL FixCut 25-2, STIHL PolyCut 20-3

 dévisser la tête faucheuse en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.

### STIHL FixCut 25-2 (ancienne version)

 en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, à l'aide de la clé multiple, desserrer l'écrou et l'enlever de l'arbre.

S'il tourne facilement sur le filetage, l'écrou doit être remplacé.

### Ajustage du fil de coupe

# STIHL SuperCut

Le fil de coupe est débité automatiquement au cours des travaux de fauchage à condition que la longueur du fil de coupe atteigne encore au moins 6 cm – et, s'il devient trop long, il est rogné à la longueur optimale par le couteau monté sur le capot protecteur.

#### STIHL AutoCut

 Présenter la tête faucheuse en rotation parallèlement à la surface d'herbe – frapper brièvement sur le sol – la bobine débite env. 3 cm de fil.

Si les fils de coupe deviennent trop longs, ils sont rognés à la longueur optimale par le couteau monté sur le capot protecteur – c'est pourquoi il faut éviter de frapper plusieurs fois de suite sur le sol!

La sortie de fil de coupe n'est toutefois possible que si les extrémités des **deux** fils de coupe atteignent encore une longueur minimale de **2,5 cm**!

# Sur toutes les autres têtes faucheuses

Procéder comme décrit sur le folio joint à la tête faucheuse.

<u>^</u>

Pour réajuster la longueur du fil de coupe sur les têtes faucheuses à sortie de fil manuelle, il faut impérativement arrêter le moteur – risque de blessure!

# Remplacement du fil de coupe ou des couteaux


Procéder comme décrit sur le folio joint à la tête faucheuse.

# Montage d'outils de coupe métalliques



Pour utiliser des couteaux à herbe, il faut impérativement monter le capot protecteur pour couteaux à herbe – voir « Montage des dispositifs de protection ».


# Orientation correcte de l'outil de coupe

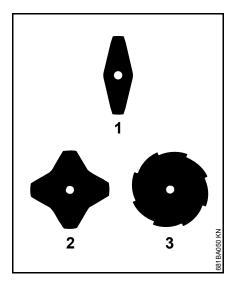

Sur les couteaux à herbe (1) et (2), les tranchants peuvent être orientés dans n'importe quel sens.

Sur le couteau à herbe (3), les tranchants doivent être orientés dans le sens des aiguilles d'une montre.

Respecter le sens de rotation indiqué par la flèche estampée sur la face intérieure du capot protecteur.

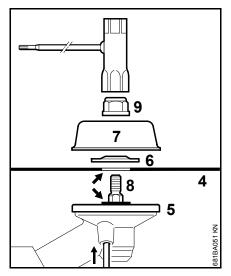

Poser l'outil de coupe (4) sur le disque de pression (5);

Le collet (flèche) doit s'engager dans l'orifice de l'outil de coupe.

## Fixation de l'outil de coupe

- glisser la rondelle de pression (6) et le bol glisseur (7) sur l'arbre (8);
- bloquer l'arbre puis visser et serrer l'écrou (9) sur l'arbre en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

S'il tourne facilement sur le filetage, l'écrou doit être remplacé.

# Démontage d'outils de coupe métalliques

- Bloquer l'arbre :
- desserrer l'écrou en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre ;

enlever les pièces glissées sur l'arbre – le disque de pression (5) ne doit pas être enlevé.

# Carburant

Ce moteur est homologué pour l'utilisation avec de l'essence sans plomb et un taux de mélange de 50:1.

Votre moteur doit être alimenté avec un mélange composé de supercarburant (premium gasoline) de haute qualité et d'huile de haute qualité pour moteur deux-temps refroidi par air.

Utiliser du supercarburant de marque, sans plomb, dont l'indice d'octane atteint au moins 89 RON.

Nota: Sur les dispositifs à moteur munis d'un catalyseur, il faut faire le plein avec de l'essence sans plomb. Il suffirait de faire quelques fois le plein avec de l'essence plombée pour que l'efficacité du catalyseur se trouve réduite de plus de 50%.

Du carburant à indice d'octane inférieur provoque un allumage anticipé (produisant un « cliquetis »), accompagné d'une élévation de la température du moteur. Cette surchauffe, à son tour, augmente le risque de grippage du piston et de détérioration du moteur.

La composition chimique du carburant est également importante. Certains additifs mélangés au carburant ne présentent pas seulement l'inconvénient de détériorer les élastomères (membranes du carburateur, bagues d'étanchéité, conduits de carburant etc.), mais encore les carters en magnésium. Cela peut perturber le fonctionnement ou même endommager le moteur. C'est pour cette raison qu'il

est extrêmement important d'utiliser exclusivement des carburants de haute qualité!

Des carburants à différentes teneurs en éthanol sont proposés. L'éthanol peut dégrader les caractéristiques de fonctionnement du moteur et accroît le risque de grippage par suite d'un appauvrissement excessif du mélange carburé.

Pour la composition du mélange, utiliser exclusivement l'huile STIHL pour moteur deux-temps ou de l'huile de marque de qualité équivalente pour moteur deux-temps refroidi par air.

Nous recommandons l'utilisation de l'huile STIHL 50:1 pour moteur deuxtemps, car c'est la seule huile spécialement élaborée pour l'utilisation dans les moteurs STIHL.

Ne pas utiliser d'huiles de mélange BIA ou TCW (pour moteurs deux-temps refroidis par eau)!

Pour composer le mélange des modèles à catalyseur, utiliser exclusivement l'huile moteur hautes performances STIHL 50:1 ou une huile de qualité équivalente pour moteur deux-temps.

Manipuler le carburant avec précaution. Éviter tout contact direct de la peau avec le carburant et ne pas inhaler les vapeurs de carburant.

Le bouchon du bidon doit être toujours bien serré, pour éviter que de l'humidité pénètre dans le mélange.

Il convient de nettoyer de temps en temps le réservoir à carburant et les bidons utilisés pour le stockage du mélange.

#### Taux de mélange

Ne mélanger que la quantité de carburant nécessaire pour quelques journées de travail ; ne dépasser une durée de stockage de 3 mois. Conserver le mélange exclusivement dans des bidons de sécurité homologués pour le carburant. Pour la composition du mélange, verser dans le bidon tout d'abord l'huile, puis rajouter l'essence.

#### **Exemples**


Essence	Huile (STIHL 50:1 ou hui- les de haute qualité équivalentes)		
litres	litres	(ml)	
1	0.02	(20)	
5	0.10	(100)	
10	0.20	(200)	
15	0.30	(300)	
20	0.40	(400)	
25	0.50	(500)	

Entreposer les bidons remplis de mélange exclusivement à un endroit autorisé pour le stockage de carburants.

# Ravitaillement en carburant




### **Préparatifs**

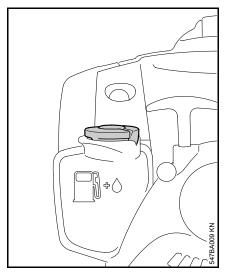


- Avant de faire le plein, nettoyer le bouchon du réservoir à carburant et son voisinage, afin qu'aucune impureté ne risque de pénétrer dans le réservoir;
- positionner le dispositif de telle sorte que le bouchon du réservoir soit orienté vers le haut.

## Ouverture du bouchon du réservoir

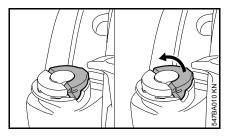

Relever l'ailette jusqu'à la verticale ;

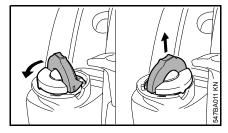


- tourner le bouchon dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (env. 1/4 de tour);
- enlever le bouchon du réservoir.

#### Ravitaillement en carburant

En faisant le plein, ne pas renverser du carburant et ne pas remplir le réservoir jusqu'au bord. STIHL recommande d'utiliser le système de remplissage STIHL (accessoire optionnel).

#### Fermeture du bouchon

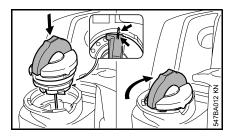


- Présenter le bouchon avec l'ailette relevée à la verticale, en veillant à ce que les repères coïncident;
- tourner le bouchon jusqu'en butée dans le sens des aiguilles d'une montre (env. 1/4 de tour);



 rabattre l'ailette de telle sorte qu'elle affleure avec la surface du bouchon.

Si l'ailette rabattable n'affleure pas parfaitement avec la surface du bouchon et que le talon de l'ailette ne se loge pas dans l'évidement (flèche) du goulot de remplissage, le bouchon n'est pas correctement monté; il faut alors répéter les opérations ci-avant.

# Remplacement de la crépine d'aspiration

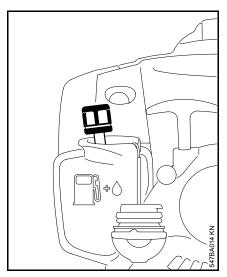

Remplacer la crépine d'aspiration une fois pas an, en procédant comme suit :


- ouvrir le bouchon et vider le réservoir à carburant :
- à l'aide d'un crochet, sortir la crépine d'aspiration du réservoir et l'extraire du tuyau flexible;
- Ne pas plier le flexible à carburant – ne pas utiliser un outil aux arêtes vives.
- enfoncer la crépine d'aspiration neuve dans le tuyau flexible;
- mettre la crépine d'aspiration dans le réservoir et fermer le bouchon;
- faire le plein de carburant.

# Utilisation du harnais

Le type et la version du harnais diffèrent suivant les marchés.


Utilisation du harnais – voir « Combinaisons autorisées d'outil de coupe, de capot protecteur, de poignée et de harnais ».

#### Harnais simple

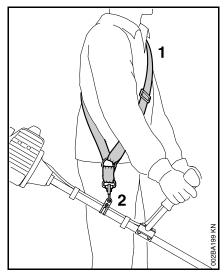

- Mettre le harnais simple (1);
- régler la longueur des sangles de telle sorte que le mousqueton (2) se trouve environ à une largeur de paume en dessous de la hanche droite :
- équilibrer le dispositif.

#### Harnais double

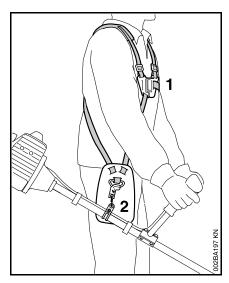


- Mettre le harnais double (1);
- régler la longueur des sangles de telle sorte que le mousqueton (2) se trouve environ à une largeur de paume en dessous de la hanche droite ;
- équilibrer le dispositif.

# Équilibrage du dispositif


Le type et la version du harnais et du mousqueton diffèrent suivant les marchés.

Sur les dispositifs à poignée circulaire, l'anneau de suspension est monté dans la poignée de commande : voir « Principales pièces ». Les dispositifs à poignée circulaire n'ont pas besoin d'être équilibrés.

### Accrochage du dispositif au harnais

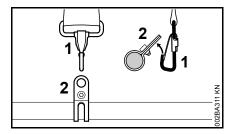


 Accrocher le mousqueton (1) dans l'anneau de suspension (2) fixé sur le tube;

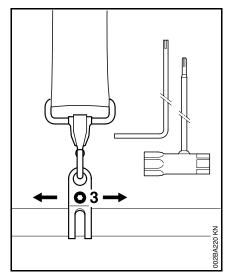

• desserrer la vis (3).

# Position d'équilibre

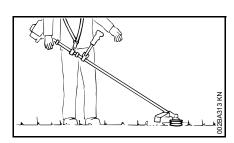

 Les têtes faucheuses et les couteaux à herbe doivent légèrement porter sur le sol.


Pour obtenir la position d'équilibre, procéder comme suit :

 faire coulisser l'anneau de suspension – resserrer légèrement la vis – laisser le dispositif s'équilibrer – contrôler la position d'équilibre.

Une fois que la position d'équilibre est correcte :

 serrer fermement la vis de l'anneau de suspension.

## Décrochage du dispositif du harnais

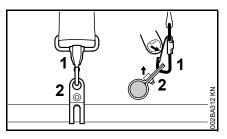


 Appuyer sur la languette du mousqueton (1) et sortir l'anneau de suspension (2) du mousqueton.

# Mise en route / arrêt du moteur


### Éléments de commande

## Version à guidon

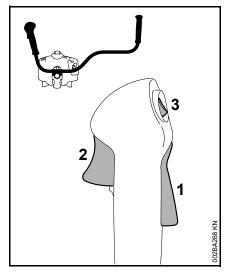

- 1 Blocage de gâchette d'accélérateur
- 2 Gâchette d'accélérateur
- 3 Bouton d'arrêt avec les positions pour marche normale et 0 = arrêt.

## Version à poignée circulaire

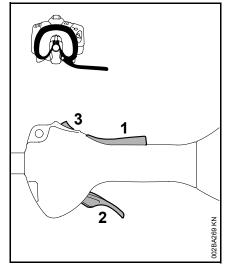


- 1 Blocage de gâchette d'accélérateur
- 2 Gâchette d'accélérateur
- 3 Bouton d'arrêt avec les positions pour marche normale et 0 = arrêt.

# Fonctionnement du bouton d'arrêt et de l'allumage


Lorsque le bouton d'arrêt n'est pas actionné, il se trouve en position de **marche normale** : le contact d'allumage est mis – le moteur est prêt à démarrer et peut être lancé. Lorsqu'on pousse le bouton d'arrêt dans la position **0**, le contact est coupé. Après l'arrêt du moteur, le contact d'allumage est remis automatiquement.

#### Mise en route du moteur

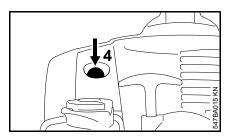


 Enfoncer au moins 5 fois le soufflet (4) de la pompe d'amorçage manuelle – même si le soufflet est rempli de carburant.

## Moteur froid (démarrage à froid)

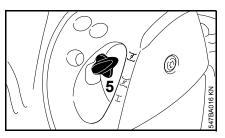

 Enfoncer le levier du volet de starter (5) et le tourner dans la position <u>f</u>.


## Moteur chaud (démarrage à chaud)

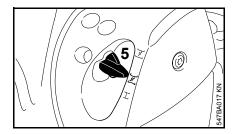

 Enfoncer le levier du volet de starter (5) et le tourner dans la position Z.


Ce réglage est également valable si le moteur a déjà tourné mais est encore froid.

#### Lancement du moteur

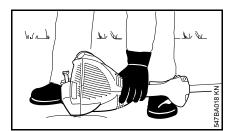

- Poser le dispositif sur le sol, dans une position sûre: la patte d'appui du moteur et le capot protecteur de l'outil de coupe servent d'appuis.
   L'outil de coupe ne doit entrer en contact ni avec le sol, ni avec un objet quelconque!
- se tenir dans une position stable et sûre;
- avec la main gauche, plaquer fermement le dispositif sur le sol – en ne touchant ni à la gâchette d'accélérateur, ni au blocage de gâchette d'accélérateur;

Ne pas poser le pied ou le genou sur le tube!

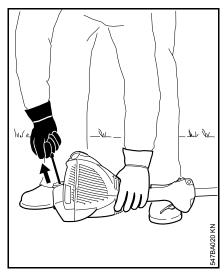


 avec la main droite, saisir la poignée du lanceur ;

# Version sans ErgoStart

 tirer lentement la poignée du lanceur jusqu'à la première résistance perceptible, puis tirer vigoureusement d'un coup sec;


# Version avec ErgoStart

tirer régulièrement sur la poignée du lanceur ;



 ne pas lâcher la poignée du lanceur, mais la guider à la main dans le sens opposé à la traction, de telle sorte que le câble de lancement s'enroule correctement.  lancer le moteur jusqu'à ce qu'il démarre.

#### Dès que le moteur tourne

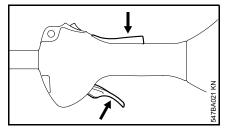

Enfoncer le blocage de gâchette d'accélérateur et accélérer – le levier du volet de starter revient dans la position de marche normale I – après un démarrage à froid, faire chauffer le moteur en donnant quelques coups d'accélérateur.

 $\overline{\mathbb{A}}$ 

Si le carburateur est correctement réglé, l'outil de coupe ne doit pas tourner au ralenti!

Le dispositif est prêt à l'utilisation.

#### Arrêt du moteur

 Actionner le bouton d'arrêt en direction de 0 – le moteur s'arrête – relâcher le bouton d'arrêt – le bouton d'arrêt revient dans la position initiale, sous l'effet de son ressort.

# Indications complémentaires relatives à la mise en route du moteur

# Si le moteur cale en position de démarrage à froid → ou à l'accélération

 Placer le levier du volet de starter en position Z – continuer de lancer le moteur jusqu'à ce qu'il démarre.

# Si le moteur ne démarre pas dans la position de démarrage à chaud 🔀

 Placer le levier du volet de starter en position — continuer de lancer le moteur jusqu'à ce qu'il démarre.

### Si le moteur ne démarre pas

- Contrôler si tous les éléments de commande sont réglés correctement;
- contrôler s'il y a du carburant dans le réservoir, refaire le plein si nécessaire :
- contrôler si le contact du câble d'allumage est fermement emboîté sur la bougie;
- répéter la procédure de mise en route du moteur.

# Si le réservoir a été totalement vidé (panne sèche)

- Après avoir fait le plein, enfoncer au moins 5 fois le soufflet de la pompe d'amorçage – même si le soufflet est rempli de carburant;
- régler le levier du volet de starter dans la position requise en fonction de la température du moteur;
- relancer le moteur.

# Instructions de service

# Au cours de la première période d'utilisation

Jusqu'à épuisement des trois premiers pleins du réservoir, ne pas faire tourner le dispositif à moteur neuf à haut régime, à vide, afin d'éviter une sollicitation supplémentaire au cours du rodage. Durant le rodage, les éléments mobiles doivent s'adapter les uns aux autres – les frictions à l'intérieur du bloc-moteur offrent une résistance assez élevée. Le moteur n'atteint sa puissance maximale qu'au bout d'une période d'utilisation correspondant à la consommation de 5 à 15 pleins du réservoir.

#### Au cours du travail


Après une assez longue phase de fonctionnement à pleine charge, laisser le moteur tourner au ralenti pendant quelques instants – le plus gros de la chaleur est alors dissipé par le flux d'air de refroidissement, ce qui évite une accumulation de chaleur qui soumettrait les pièces rapportées sur le bloc-moteur (allumage, carburateur) à des sollicitations thermiques extrêmes.

# Après le travail


Pour une courte période d'immobilisation : laisser le moteur refroidir. Veiller à ce que le réservoir à carburant soit complètement vide et, jusqu'à la prochaine utilisation, ranger le dispositif à un endroit sec, à l'écart de toute source d'inflammation. Pour une assez longue période d'immobilisation – voir « Rangement du dispositif »!

# Nettoyage du filtre à air


Si l'on constate une baisse sensible de la puissance du moteur

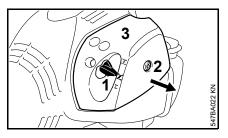

- Placer le levier du volet de starter (1) dans la position ;
- tourner la vis (2) du couvercle de filtre, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, jusqu'à ce que le couvercle soit desserré;
- enlever le couvercle du filtre (3) en le faisant passer par-dessus le levier du volet de starter;
- nettoyer grossièrement le voisinage du filtre ;

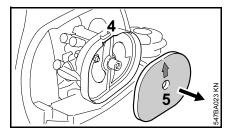

 engager les doigts dans l'échancrure (4) du boîtier du filtre et sortir le filtre en feutre (5); remplacer le filtre en feutre (5) –
pour un dépannage provisoire, le
battre ou le nettoyer à la soufflette –
ne pas le laver;



- mettre le filtre en feutre (5) dans le boîtier de filtre, en faisant coïncider les contours – la flèche doit être orientée vers l'échancrure :
- placer le levier du volet de starter (1) dans la position ;;
- poser le couvercle de filtre (3) en veillant à ce que la vis (2) ne soit pas gauchie – visser la vis.

# **Gestion moteur**

La régulation des émissions de nuisances à l'échappement est assurée par la définition des paramètres et la configuration des composants du moteur de base (par ex. carburation, allumage, calage de l'allumage et de la distribution), sans aucun autre composant important.

# Réglage du carburateur


Départ usine, le carburateur est livré avec le réglage standard.

Le carburateur est ajusté de telle sorte que dans toutes les conditions de fonctionnement le moteur soit alimenté avec un mélange carburé de composition optimale.

Sur ce carburateur, des corrections au niveau des vis de réglage ne sont possibles que dans d'étroites limites.

### Réglage standard

- Arrêter le moteur ;
- monter un outil de coupe recommandation : utiliser une tête faucheuse :
- contrôler le filtre à air remplacer l'élément filtrant si nécessaire :
- faire contrôler la grille pareétincelles (pas montée pour tous les pays) – voir « Contrôle et maintenance par le revendeur spécialisé »;

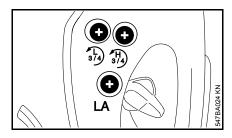

- tourner la vis de réglage de richesse à haut régime (H) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, jusqu'en butée – elle peut tourner de 3/4 de tour au maximum;
- tourner la vis de réglage de richesse au ralenti (L) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, jusqu'en butée – elle peut tourner de 3/4 de tour au maximum;
- mettre le moteur en route et le faire chauffer si nécessaire ;
- en agissant sur la vis de butée de réglage de régime de ralenti (LA), régler le ralenti de telle sorte que l'outil de coupe ne soit pas entraîné.

# Réglage pour l'utilisation à la montagne ou au niveau de la mer

Si, à l'utilisation en montagne ou au niveau de la mer, le rendement du moteur n'est pas satisfaisant, il peut s'avérer nécessaire de corriger légèrement le réglage :

faire chauffer le moteur ;

### en montagne

 tourner la vis de réglage de richesse à haut régime (H) dans le sens des aiguilles d'une montre (appauvrissement du mélange carburé) – au maximum jusqu'en butée ;

#### au niveau de la mer

 tourner la vis de réglage de richesse à haut régime (H) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (enrichissement du mélange carburé) – au maximum jusqu'en butée.

#### Réglage du ralenti

Faire chauffer le moteur.

#### Si le moteur cale au ralenti

 Tourner lentement la vis de butée de réglage de régime de ralenti (LA) dans le sens des aiguilles d'une montre, jusqu'à ce que le moteur tourne rond – l'outil de travail ne doit pas être entraîné.

# Si l'outil de coupe est entraîné au ralenti

 Tourner la vis de butée de réglage de régime de ralenti (LA) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, jusqu'à ce que l'outil de coupe s'arrête, puis exécuter encore 1 tour complet dans le même sens.



Si l'outil de coupe ne s'arrête pas au ralenti, malgré le réglage correct, faire réparer le dispositif à moteur par le revendeur spécialisé.

# Si le régime de ralenti n'est pas régulier, si le moteur cale malgré une correction avec la vis LA, si l'accélération n'est pas satisfaisante

Le réglage du ralenti est trop pauvre.

 Tourner la vis de réglage de richesse au ralenti (L) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, jusqu'à ce que le moteur tourne rond et accélère bien – au maximum jusqu'en butée.

# Si le régime de ralenti n'est pas régulier, si le régime tombe au basculement du dispositif

Le réglage du ralenti est trop riche.

 Tourner la vis de réglage de richesse au ralenti (L) dans le sens des aiguilles d'une montre (par pas de 2/16 de tour / 45°), jusqu'à ce que le moteur tourne rond et accélère encore bien.


Après chaque correction effectuée à la vis de réglage de richesse au ralenti (L), il faut généralement corriger aussi l'ajustage de la vis de butée de réglage de régime de ralenti (LA).

# Contrôle de la bougie

En cas de manque de puissance du moteur, de difficultés de démarrage ou de perturbations au ralenti : contrôler tout d'abord la bougie.

# Démontage de la bougie

Arrêter le moteur.

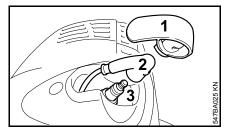


Le contact de câble d'allumage (2) se trouve dans le capuchon (1).

Le capuchon (1) protège la bougie. Ne pas utiliser le dispositif à moteur sans ce capuchon – remplacer le capuchon s'il est endommagé.

- Enlever le contact de câble d'allumage (2) en même temps que le capuchon (1).
- Dévisser la bougie (3).

Si le capuchon s'est détaché à l'enlèvement du contact de câble d'allumage de la bougie, voir « Montage de la bougie ».

### Contrôle de la bougie

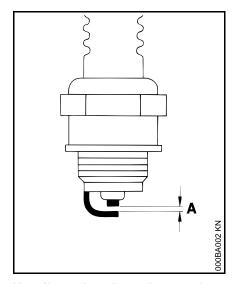


Un mélange de carburant incorrect (trop grand pourcentage d'huile moteur dans l'essence), un filtre à air colmaté et des conditions de fonctionnement défavorables (utilisation fréquente avec commande d'accélérateur à mi-course etc.) causent une dégradation de l'état de la bougie. Ces facteurs entraînent la formation de dépôts sur l'extrémité de l'isolateur, ce qui provoque des perturbations du fonctionnement.

- Nettoyer la bougie encrassée.
- Contrôler l'écartement des électrodes (A) et le rectifier si nécessaire – voir « Caractéristiques techniques ».
- Utiliser exclusivement une bougie ayant la valeur thermique requise.

Éliminer les causes de l'encrassement de la bougie :

- trop d'huile dans le mélange ;
- filtre à air encrassé;
- conditions de fonctionnement défavorables, p. ex. utilisation avec commande d'accélérateur à micourse.

Remplacer la bougie après env. 100 heures de fonctionnement – ou plus tôt, si les électrodes sont fortement usées.

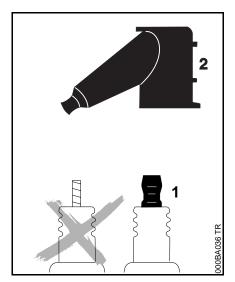

Afin de réduire le risque d'incendie et de brûlures, utiliser exclusivement les bougies autorisées par STIHL. Toujours fermement presser le contact (2) du câble d'allumage sur la bougie munie d'un raccord (1) de dimensions correctes. (Nota: Si le raccord est constitué d'un écrou SAE amovible, cet écrou doit être serré.) Une connexion mal serrée entre la bougie et le câble d'allumage peut engendrer un arc électrique risquant d'enflammer les vapeurs de carburant et de causer un incendie.

# Fonctionnement du moteur

Si le moteur ne fonctionne pas parfaitement, bien que le filtre à air ait été nettoyé et que le carburateur soit réglé correctement, ce défaut peut aussi provenir du silencieux d'échappement.

 Faire contrôler si le silencieux n'est pas encrassé (calaminé).

STIHL recommande de faire effectuer les opérations de maintenance et les réparations exclusivement chez le revendeur spécialisé STIHL.

## Lanceur

Pour accroître la longévité du câble de lancement, respecter les indications suivantes :

- tirer sur le câble de lancement uniquement dans le sens de traction prescrit;
- ne pas faire frotter le câble sur le bord de la douille de guidage de câble;
- ne pas sortir le câble au-delà de la longueur indiquée;
- ne pas lâcher la poignée du lanceur, mais la guider à la main dans le sens opposé à la traction – voir « Mise en route / arrêt du moteur ».

Si le câble de lancement est endommagé, le faire remplacer à temps, par le revendeur spécialisé. STIHL recommande de faire effectuer les opérations de maintenance et les réparations exclusivement chez le revendeur spécialisé STIHL.

# Rangement du dispositif


Pour un arrêt de travail de 3 mois ou plus,

- vider et nettoyer le réservoir à carburant à un endroit bien aéré;
- éliminer le carburant conformément à la législation et aux prescriptions pour la protection de l'environnement;
- mettre le moteur en marche et le laisser tourner jusqu'à ce que le carburateur soit vide, sinon les membranes du carburateur risqueraient de se coller!
- enlever l'outil de coupe, le nettoyer et le contrôler;
- nettoyer soigneusement le dispositif, en particulier les ailettes de refroidissement du cylindre et le filtre à air!
- conserver le dispositif à un endroit sec et sûr – le ranger de telle sorte qu'il ne puisse pas être utilisé sans autorisation (par ex. par des enfants).

# Affûtage des outils de coupe métalliques

- En cas d'usure minime, réaffûter les outils de coupe avec une lime d'affûtage « accessoire optionnel »

   en cas d'usure prononcée ou d'ébréchure, les réaffûter avec une affûteuse ou les faire réaffûter par le revendeur spécialisé STIHL recommande de s'adresser au revendeur spécialisé STIHL;
- affûter assez souvent, mais en enlevant peu de matière : pour un simple réaffûtage, il suffit généralement de donner deux ou trois coups de lime ;

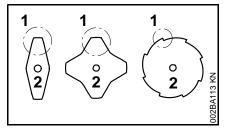

 affûter uniformément les lames (1) du couteau – ne pas modifier le contour du corps de l'outil (2).

D'autres instructions à suivre pour l'affûtage sont imprimées sur l'emballage de l'outil de coupe.

# Équilibrage

 Après le 5e réaffûtage, environ, contrôler le balourd avec l'équilibreuse STIHL « accessoire optionnel » – au besoin, rééquilibrer l'outil de coupe ou le faire rééquilibrer par le revendeur spécialisé – STIHL recommande de s'adresser au revendeur spécialisé STIHL.

# Contrôle et maintenance par le revendeur spécialisé

# Grille pare-étincelles dans le silencieux

La grille pare-étincelles du silencieux n'est montée que pour certains pays.

 Si la puissance du moteur baisse, faire contrôler la grille pareétincelles du silencieux.


STIHL recommande de faire effectuer les opérations de maintenance et les réparations exclusivement chez le revendeur spécialisé STIHL.

# Instructions pour la maintenance et l'entretien

Les indications sont valables pour des conditions d'utilisation normales. Pour des conditions plus difficiles (ambiance très poussiéreuse etc.) et des journées de travail plus longues, il faut réduire, en conséquence, les intervalles indiqués.		avant de commencer le travail	après le travail ou une fois par jour	après chaque ravitaillement	une fois par semaine	une fois par mois	une fois par an	en cas de panne	en cas de détérioration	au besoin
Machine complète	Contrôle visuel (état, étanchéité)	Х		Х						
	Nettoyage		Х							
Poignée de commande	Contrôle du fonctionnement	Х		Х						
Filtre à air	Nettoyage							Х		Х
i iiu c a aif	Remplacement								Х	
Crépine d'aspiration dans le réservoir à	Contrôle							Х		
carburant	Remplacement						Х		Х	Х
Réservoir à carburant	Nettoyage							Х		Х
Carburateur	Contrôler le ralenti, l'outil de coupe ne doit pas être entraîné	х		х						
	Correction du ralenti									Х
Bougie	Réglage de l'écartement des électrodes							Х		
	Remplacement toutes les 100 h de fonctionnement									
Orifice d'aspiration d'air de refroidissement	Contrôle visuel		Х							
	Nettoyage									Х
Grille pare-étincelles du silencieux (mon- tée seulement pour certains pays)	Contrôle		Х					Х		
	Nettoyage ou remplacement (par le revendeur spécialisé, STIHL recom- mande de s'adresser au revendeur spécialisé STIHL)								х	х
Vis et écrous accessibles (sauf les vis de réglage)	Resserrage									х

Les indications sont valables pour des co conditions plus difficiles (ambiance très p vail plus longues, il faut réduire, en consé	oussiéreuse etc.) et des journées de tra-	avant de commencer le travail	après le travail ou une fois par jour	après chaque ravitaillement	une fois par semaine	une fois par mois	une fois par an	en cas de panne	en cas de détérioration	au besoin
	Contrôle visuel	Х		Х						
Outil de coupe	Remplacement								Х	
	Contrôle du serrage	Х		Х						
Outil de coupe métallique	Affûtage	Х								Х
Étiquettes de sécurité	Remplacement								Х	

## Principales pièces

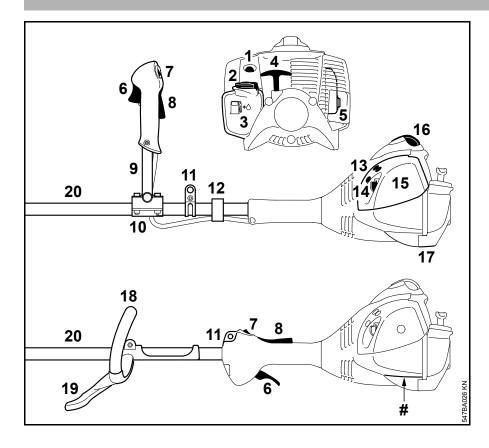

- 1 Pompe d'amorçage manuelle
- 2 Bouchon du réservoir à carburant
- 3 Réservoir à carburant
- 4 Poignée de lancement
- 5 Silencieux (avec grille pareétincelles, pour certains pays)
- 6 Gâchette d'accélérateur
- 7 Bouton d'arrêt
- 8 Blocage de gâchette d'accélérateur
- 9 Guidon
- 10 Support de guidon
- **11** Anneau de suspension
- **12** Attache de câble de commande des gaz
- 13 Vis de réglage du carburateur
- **14** Levier du volet de starter
- 15 Couvercle de filtre à air
- **16** Capuchon avec contact de câble d'allumage
- 17 Patte d'appui du dispositif
- 18 Poignée circulaire
- 19 Protection pour garder la distance de sécurité entre l'outil de coupe et les pieds et jambes de l'utilisateur (pas montée pour tous les pays)
- **20** Tube
- # Numéro de machine

#### **Définitions**

#### 1. Pompe d'amorcage manuelle.

Assure une alimentation en carburant supplémentaire pour le démarrage à froid.

# 2. Bouchon du réservoir à carburant.

Pour fermer le réservoir à carburant.

#### 3. Réservoir à carburant.

Pour le mélange d'essence et d'huile.

#### 4. Poignée de lancement.

La poignée du dispositif de lancement qui permet la mise en marche du moteur.

#### Silencieux (avec grille pareétincelles).

Atténue les bruits d'échappement et dirige les gaz d'échappement dans le sens opposé à l'utilisateur.

#### 6. Gâchette d'accélérateur.

Contrôle la vitesse du moteur.

#### 7. Commutateur d'arrêt.

Le commutateur coupe temporairement le circuit du système d'allumage du moteur et arrête le moteur.

# 8. Blocage de gâchette d'accélérateur.

Il faut l'enfoncer pour pouvoir actionner la gâchette d'accélérateur.

#### 9. Guidon.

Pour tenir le coupe-herbe / la débroussailleuse à deux mains.

#### 10. Support de guidon.

Assemble le tube de protection et le quidon.

#### 11. Anneau de suspension.

Pour attacher le coupe-herbe / la débroussailleuse au harnais.

# 12. Attache de câble de commande des gaz.

Fixe le câble de commande des gaz sur le tube.

## 13. Vis de réglage du carburateur.

Pour le réglage du carburateur.

#### 14. Levier du volet de starter.

Facilite le démarrage du moteur par un enrichissement du mélange.

## 15. Couvercle du filtre à air.

Recouvre le filtre à air.

# 16. Capuchon avec contact de câble d'allumage sur bougie.

Connecte la bougie au câble d'allumage.

#### 17. Patte d'appui du dispositif.

Pour supporter le dispositif lorsqu'il est posé sur le sol.

# 18. Poignée circulaire (avec protection).


Pour le guidage facile du dispositif, pour travailler en sécurité avec l'outil de coupe.

#### 19. Protection.

Pour garder la distance de sécurité entre l'outil de coupe et les pieds et jambes de l'utilisateur.

#### 20. Tube.

Accouple le moteur au réducteur.

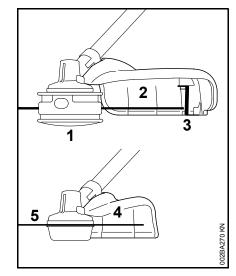

- 1 Tête faucheuse
- 2 Capot protecteur exclusivement pour têtes faucheuses
- 3 Couteau rogneur
- 4 Capot protecteur exclusivement pour couteaux à herbe
- 5 Couteau à herbe

#### **Définitions**

#### 1. Tête faucheuse.

L'outil de coupe, par ex. une tête faucheuse pour différentes utilisations (accessoire optionnel).

# 2. Capot protecteur pour têtes faucheuses.

Le capot protecteur réduit le risque d'être blessé par des corps étrangers projetés en arrière, vers l'utilisateur, par l'outil de coupe, ou par un contact avec l'outil de coupe.

#### 3. Couteau rogneur.

Couteau métallique fixé sur le capot protecteur pour rogner le fil de coupe de la tête faucheuse à la longueur correcte.

# 4. Capot protecteur pour couteaux à herbe.

Le capot protecteur réduit le risque d'être blessé par des corps étrangers projetés en arrière, vers l'utilisateur, par l'outil de coupe, ou par un contact avec l'outil de coupe.

#### 5. Couteau à herbe.

Le couteau à herbe métallique pour différentes utilisations (accessoire optionnel).

# Caractéristiques techniques

#### **EPA / CEPA**

L'étiquette d'homologation relative aux émissions de nuisances à l'échappement indique le nombre d'heures de fonctionnement durant lequel ce moteur satisfait aux exigences des normes antipollution fédérales.

#### Catégorie

A = 300 heures

B = 125 heures

C = 50 heures

#### Moteur

Moteur deux-temps, monocylindrique

Cylindrée: 27,2 cm³
Alésage du cylindre: 34 mm
Course du piston: 30 mm
Puissance suivant ISO 8893: 8500 tr/mn
Régime de ralenti: 2800 tr/mn

Limitation de régime

(valeur nominale): 10000 tr/mn

Régime max. de

l'arbre de sortie (prise

pour outil de coupe): 8100 tr/mn

#### Dispositif d'allumage

Ce système d'allumage respecte toutes les exigences du règlement sur le matériel blindé du Canada ICES (dispositions relatives à l'antiparasitage).

Volant magnétique à commande électronique

Bougie

(antiparasitée): NGK CMR 6 H

Écartement des

électrodes : 0,5 mm

#### Dispositif d'alimentation

Carburateur à membrane toutes positions avec pompe à carburant intégrée

Capacité du réservoir à

carburant: 0,34 I

#### **Poids**

réservoir vide, sans outil de coupe ni capot protecteur

FS 56 : 5,1 kg
FS 56 R : 4,7 kg
FS 56 C avec ErgoStart : 5,2 kg
FS 56 RC avec ErgoStart : 4,8kg

## **Accessoires optionnels**

#### Outils de coupe

#### Têtes faucheuses

- Tête faucheuse STIHL SuperCut 20-2
- Tête faucheuse STIHL AutoCut C 25-2
- 3 Tête faucheuse STIHL AutoCut25-2
- 4 Tête faucheuse STIHL TrimCut30-2
- Tête faucheuse STIHI TrimCut31-2
- 6 Tête faucheuse STIHL FixCut 25-2
- Tête faucheuse STIHL PolyCut20-3

#### Outils de coupe métalliques

- Couteau à herbe 230-2
- Couteau à herbe 230-4
- 10 Couteau à herbe 230-8



Utiliser exclusivement les outils de coupe autorisés conformément aux indications du chapitre « Combinaisons autorisées d'outil de coupe, de capot protecteur, de poignée et de harnais ».

### Accessoires optionnels pour outils de coupe

- Fil de coupe pour têtes faucheuses, pour 1 à 7
- Bobine avec fil de coupe, pour 1 à 3,

- Couteaux en matière synthétique : jeu de 12 pièces ; pour 7
- Protecteurs de transport, pour 8 à

#### Outils d'affûtage pour outils de coupe métalliques

- Limes d'affûtage plates, pour 8 à 10
- Éguilibreuse STIHL, pour 8 à 10

## Pièces de fixation pour outils de coupe métalliques

- Disque de pression
- Rondelle de pression
- Bol glisseur
- Écrou

#### Autres accessoires optionnels

- Lunettes de protection
- Harnais simple
- Harnais double
- Clé multiple
- Mandrin de calage
- Tournevis coudé
- Tournevis pour carburateur
- ElastoStart STIHL (câble de lancement avec poignée)

Pour obtenir des informations d'actualité sur ces accessoires ou sur d'autres accessoires optionnels, veuillez vous adresser au revendeur spécialisé STIHL.

## Instructions pour les réparations

L'utilisateur de ce dispositif à moteur est autorisé à effectuer uniquement les opérations de maintenance et les réparations décrites dans la présente Notice d'emploi. Les réparations plus poussées ne doivent être effectuées que par le revendeur spécialisé.

STIHL recommande de faire effectuer les opérations de maintenance et les réparations exclusivement chez le revendeur spécialisé STIHL. Les revendeurs spécialisés STIHL participent régulièrement à des stages de perfectionnement et ont à leur disposition les informations techniques requises.

Pour les réparations, monter exclusivement des pièces de rechange autorisées par STIHL pour ce dispositif à moteur ou des pièces similaires du point de vue technique. Utiliser exclusivement des pièces de rechange de haute qualité. Sinon, des accidents pourraient survenir ou le dispositif à moteur pourrait être endommagé.

STIHL recommande d'utiliser des pièces de rechange d'origine STIHL.

Les pièces de rechange d'origine STIHL sont reconnaissables à leur référence de pièce de rechange STIHL, au nom **5TIHL** et. le cas échéant, au symbole d'identification des pièces de rechange STIHL **G**<sub>®</sub> (les petites pièces ne portent parfois que ce symbole).

## Garantie de la Société STIHL Limited relative au système antipollution

Cette déclaration est fournie volontairement et elle se base sur l'accord conclu en avril 1999 entre l'Office de l'Environnement du Canada et STIHL Limited.

# Vos droits et obligations dans le cadre de la garantie

STIHL Limited expose ici la garantie relative au système antipollution du moteur de votre type de dispositif. Au Canada, sur le plan construction et équipement, les moteurs neufs de petits dispositifs à moteur non-routiers, du millésime 1999 ou d'un millésime ultérieur, doivent, au moment de la vente, être conformes aux dispositions U.S. EPA pour petits moteurs qui ne sont pas destinés à des véhicules routiers. Le moteur du dispositif doit être exempt de vices de matériaux et de fabrication qui entraîneraient une nonconformité avec les dispositions U.S. EPA au cours des deux premières années de service du moteur, à dater de la vente au consommateur final.

Pour la période ci-dessus, STIHL Limited doit assumer la garantie sur le système antipollution du moteur de votre petit dispositif non-routier, à condition que votre moteur n'ait pas été utilisé de façon inadéquate et que sa maintenance n'ait pas été négligée ou incorrectement effectuée.

Votre système antipollution comprend aussi des pièces telles que le carburateur et l'allumage. Il peut aussi englober des flexibles, raccords et autres composants influant sur les émissions de nuisances.

Dans un cas de garantie, STIHL Limited devra réparer le moteur de votre dispositif non-routier et ce, gratuitement pour vous. La garantie englobe le diagnostic (s'il est exécuté par un revendeur autorisé) ainsi que les pièces et la main-d'œuvre.

#### Durée de la garantie du fabricant

Au Canada, les moteurs de petits dispositifs à moteur non-routiers, du millésime 1999 ou d'un millésime ultérieur, bénéficient d'une garantie de deux ans. Si une pièce du système antipollution du moteur de votre dispositif s'avère défectueuse, elle est réparée ou remplacée gratuitement par STIHL Limited.

## Obligations du propriétaire :

En tant que propriétaire du moteur du petit dispositif à moteur non-routier, vous êtes responsable de l'exécution de la maintenance indispensable prescrite dans la notice d'emploi de votre dispositif. STIHL Limited recommande de conserver toutes les quittances des opérations de maintenance exécutées sur le moteur de votre dispositif nonroutier. STIHL Limited ne peut toutefois pas vous refuser une garantie sur votre moteur pour la seule raison que des quittances manqueraient ou que vous auriez négligé d'assurer l'exécution de toutes les opérations de maintenance prévues.

Pour la maintenance ou les réparations qui ne sont pas effectuées sous garantie, il est permis d'employer des pièces de rechange ou des méthodes de travail assurant une exécution et une longévité équivalant à celles de l'équipement de première monte et ce, sans que cela réduise, pour le fabricant du moteur, l'obligation de fournir une garantie.

En tant que propriétaire du petit dispositif à moteur non-routier, vous devez toutefois savoir que STIHL Limited peut vous refuser la garantie si le moteur ou une partie du moteur de votre dispositif tombe en panne par suite d'une utilisation inadéquate, d'un manque de précaution, d'une maintenance incorrecte ou de modifications non autorisées.

Vous êtes tenu d'amener le moteur de votre petit dispositif à moteur non-routier à un centre de Service Après-Vente STIHL dès qu'un problème survient. Les travaux sous garantie seront exécutés dans un délai raisonnable qui ne devra pas dépasser 30 jours.

Si vous avez des questions concernant vos droits et obligations dans le cadre de la garantie, veuillez consulter un conseiller du Service Après-Vente STIHL (www.stihl.ca)

ou écrire à :

STIHL Ltd., 1515 Sise Road Box 5666 CA-LONDON ONTARIO; N6A 4L6

# Étendue de la garantie fournie par STIHL Limited

STIHL Limited garantit à l'acheteur final, et à tout acquéreur ultérieur, que le moteur de votre petit dispositif non-routier satisfait à toutes les prescriptions en vigueur au moment de la vente, sur le plan construction, fabrication et

équipement. STIHL Limited garantit en outre au premier acquéreur et à tous les acquéreurs ultérieurs, pour une période de deux ans, que votre moteur est exempt de tout vice de matériaux et de tout vice de fabrication entraînant une non-conformité avec les prescriptions en vigueur.

#### Période de garantie

La période de garantie commence le jour où le premier acheteur fait l'acquisition du moteur du dispositif et où vous avez retourné à STIHL Ltd. la carte de garantie portant votre signature. Si une pièce faisant partie du système antipollution de votre dispositif est défectueuse, la pièce est remplacée gratuitement par STIHL Limited, Durant la période de garantie, une garantie est fournie pour toute pièce sous garantie qui ne doit pas être remplacée à l'occasion d'une opération de maintenance prescrite ou pour laquelle « la réparation ou le remplacement, si nécessaire » n'est prévu qu'à l'occasion de l'inspection périodique. Pour toute pièce sous garantie qui doit être remplacée dans le cadre d'une opération de maintenance prescrite, la garantie est fournie pour la période qui précède le premier remplacement prévu.

## Diagnostic

Les coûts occasionnés pour le diagnostic ne sont pas facturés au propriétaire, si ce diagnostic confirme qu'une pièce sous garantie est défectueuse. Si, par contre, vous revendiquez un droit à la garantie pour une pièce et qu'une défectuosité n'est pas constatée au diagnostic, STIHL Limited vous facturera les coûts du test

des émissions de nuisances. Le diagnostic de la partie mécanique doit être exécuté par un revendeur spécialisé STIHL. Le test des émissions de nuisances peut être exécuté soit par

STIHL Incorporated, 536 Viking Drive, P.O. Box 2015, Virginia Beach, VA 23452,

soit par un laboratoire indépendant.

#### Travaux sous garantie

STIHL Limited doit faire éliminer les défauts sous garantie par un revendeur spécialisé STIHL ou par une station de garantie. Tous les travaux seront effectués sans facturation au propriétaire, si l'on constate qu'une pièce sous garantie est effectivement défectueuse. Toute pièce autorisée par le fabricant ou pièce de rechange équivalente peut être utilisée pour toute opération de maintenance ou réparation sous garantie touchant une pièce du système antipollution et elle doit être mise gratuitement à la disposition du propriétaire, si la pièce en question est encore sous garantie. STIHL Limited assume la responsabilité de dommages causés à d'autres composants du moteur par la pièce encore couverte par la garantie.

La liste suivante précise les pièces couvertes par la garantie antipollution :

- Carburateur
- Starter (volet de starter / enrichissement de démarrage à froid)
- Filtre à air
- Bougie

- Volant magnétique ou allumage électronique (module d'allumage)
- Catalyseur (le cas échéant)
- Éléments d'assemblage et raccords

#### Pour faire valoir un droit à la garantie

Présenter le dispositif à un revendeur spécialisé STIHL, avec la carte de garantie signée.

#### Prescriptions de maintenance

Les prescriptions de maintenance qui figurent dans la présente Notice d'emploi présument que l'on utilise le mélange d'essence et d'huile prescrit pour moteur deux-temps (voir aussi chapitre « Carburant »). En cas d'utilisation de carburants et d'huiles d'autre qualité ou d'un taux de mélange différent, il peut être nécessaire de raccourcir les intervalles de maintenance.

#### Restrictions

Cette garantie sur le système antipollution ne couvre pas :

- les réparations et remplacements nécessaires par suite d'une utilisation inadéquate ou bien d'une négligence ou de l'omission des opérations de maintenance indispensables;
- les réparations exécutées incorrectement ou les remplacements effectués avec des pièces non conformes aux spécifications de STIHL Limited et ayant un effet défavorable sur le

## français

rendement et/ou la longévité, et les transformations ou modifications que STIHL Limited n'a ni recommandées, ni autorisées par écrit;

3. le remplacement de pièces et d'autres prestations de services et réglages qui s'avèrent nécessaires dans le cadre des travaux de maintenance indispensables, à l'échéance du premier remplacement prévu, et par la suite.

0458-547-8221-A englisch / französisch





www.stihl.com